


**DAIKIN**

---

# **MANUALE D'INSTALLAZIONE**

---

## **R32 Split Series**

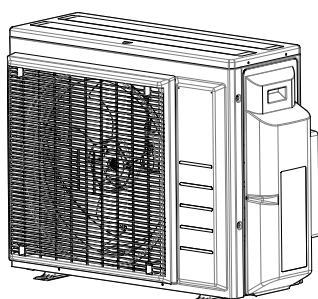

### **Modelli**

**3MXM40N2V1B**

**3MXM52N2V1B**

**3AMXM52M3V1B**

**3MXM68N2V1B**

**4MXM68N2V1B**

**4MXM80N2V1B**

**5MXM90N2V1B**



CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY  
 CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 CE - DECLARATION-DE-COMFORMITE  
 CE - KONFORMITÄTSVERKLARING

- 06 (E) continuation of the previous page;
- 07 (C) Fortsetzung der vorherigen Seite;
- 08 (E) suite de la page précédente;
- 09 (NL) vervolg van vorige pagina;
- 10 (P) continuação da página anterior;
- 11 (CM) continuación de la página anterior;
- 12 (FR) suite de la page précédente;
- 13 (CZ) pokračování z předchozí strany;
- 14 (SK) pokračovanie z predchádzajúcej strany;
- 15 (HU) folytatás az előző oldalról;
- 16 (BG) свързване с предходната страница;
- 17 (CL) continuación de la página anterior;
- 18 (TR) devam eden sayfa

CE - DECLARACIÓN-DE-COMFORMIDAD  
 CE - DICHARAZIONE-DI-COMFORMITA  
 CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 CE - FÖRSKRÄNING-OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- 09 (BB) продолжение предыдущей страницы;
- 10 (CZ) pokračování z předchozí strany;
- 11 (S) fortsetjing frå foregående side;
- 12 (K) folytatás a következő oldalról;
- 13 (FR) folytatás a következő oldalról;
- 14 (CZ) pokračování z předchozí strany;
- 15 (HU) folytatás a következő oldalról;
- 16 (BG) свързване с предходната страница;
- 17 (CL) continuación de la página anterior;
- 18 (TR) devam eden sayfa

CE - ERKLÄRUNG OM-SÄMVAR  
 CE - ИМОУТУС-ЙДЕНМУКАСУИДЕСТА  
 CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSCI  
 CE - DECLARATIE-DE-CONFORMITATE

- 15 (H) nastavené s predložení strany;
- 16 (FR) folytatás a következő oldalról;
- 17 (CL) continuación de la página anterior;
- 18 (TR) devam eden sayfa

CE - ZJAWA O UKŁADNOSCI  
 CE - VASTAVUSEDEKLARATSIOON  
 CE - ДЕКЛАРАЦИЈА-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ  
 CE - VASTAVUSEDEKLARATSIOON  
 CE - ДЕКЛАРАЦИЈА-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

- 19 (E) nadaljevanje s predložení strani;
- 20 (FR) folytatás a következő oldalról;
- 21 (CZ) pokračování z předchozí strany;
- 22 (HU) folytatás a következő oldalról;
- 23 (FR) folytatás a következő oldalról;
- 24 (SK) pokračovanie z predchádzajúcej strany;
- 25 (HU) folytatás a következő oldalról;

CE - ATTIKILTÍBAS-DEKLARACIA  
 CE - ATBILTSÍTĪBAS-DEKLARACIJA  
 CE - УҮҮЛÄÑИЕ-ҮӨДЫ  
 CE - УЙГУМЛУК-БЕҮЯНИ

- 22 (E) ankiesto nusedipio jelsany;
- 23 (LV) ierpiekšgājis lapuises turpinājums;
- 24 (SK) pokračovanie z predchádzajúcej strany;
- 25 (HU) folytatás a következő oldalról;

01 Design Specifications of the models to which this declaration relates;  
 02 Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht;  
 03 Specifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration;  
 04 Omveringspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft;  
 05 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración;
 06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione;
 07 Maximum allowable pressure (PS): <PS> (bar)  
 08 Minimum maximum allowable temperature (TS);  
 09 Setting of pressure safety device: <P> (bar)  
 10 Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate;  
 11 Maximum zulassung Druck (PS): <PS> (bar)  
 12 Minimalna i maksimalna temperatura (TS);  
 13 Minimum temperature of the heat conductor;  
 14 Maximum number of cycles, refer to the minimum maximum allowable pressure (PS): <P> (bar)  
 15 Setting of pressure safety device: <P> (bar)  
 16 Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate;  
 17 Maximum zulassung Druck (PS): <PS> (bar)  
 18 Minimum temperature of the heat conductor;  
 19 Maximum number of cycles, refer to the minimum maximum allowable pressure (PS): <P> (bar)  
 20 Setting of pressure safety device: <P> (bar)  
 21 Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate;  
 22 Maximum zulassung Druck (PS): <PS> (bar)  
 23 Minimum temperature of the heat conductor;  
 24 Maximum number of cycles, refer to the minimum maximum allowable pressure (PS): <P> (bar)  
 25 Setting of pressure safety device: <P> (bar)  
 26 Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate;

07 Проблемы с давлением; температурой;  
 08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração;  
 09 Проектные характеристики изделий, к которым относятся настоящие заявления;  
 10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører;  
 11 Designspecificationer for de modeller, som denna deklaration gäller;  
 12 Konstruktionspecificasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen;
 10 - Maks. tiladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 11 - Min./maks. tillate temperatur (TS);  
 12 - Min. temperatur på varmeleiingen; <T> (°C)  
 13 - Største tryk ved maksimum tryk; <P> (bar)  
 14 - Maks. tilladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 15 - Trykinnstilling av trykksikkerhetsanordning; <P> (bar)  
 16 - Fabrikationsnummer og fremstillingsår; se modellens fabrikatnummerplate;  
 17 - Maks. tilladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 18 - Min. temperatur på varmeleiingen;  
 19 - Maks. tilladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 20 - Trykinnstilling av trykksikkerhetsanordning; <P> (bar)  
 21 - Fabrikationsnummer og fremstillingsår; se modellens fabrikatnummerplate;  
 22 - Maks. tilladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 23 - Min. temperatur på varmeleiingen;  
 24 - Maks. tilladte tryk (PS): <PS> (bar)  
 25 - Trykinnstilling av trykksikkerhetsanordning; <P> (bar)  
 26 - Fabrikationsnummer og fremstillingsår; se modellens fabrikatnummerplate;

13 Tāta limoitusta koskevien mallien rakennetiedotykset;  
 14 Specificaats deŝignu modelly, ke klym se vtzhanje to prihlāseni;  
 15 Specifiacii dīzajna za modele na koje se ova izjava odnosi;  
 16 A jelen nyilatkozatok tárgyat képező modellek tervezési jellemzői;  
 17 Számszerű konstrukciós modellek, melyek a jelen nyilatkozattal kapcsolatban megadottak;  
 18 Specificațiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declarație;  
 19 Specificațiile tehniche na struktura za modele, na katere se nanassa ta deklaracija;
 19 - Maksimally dovoljen tlak (PS): <PS> (bar)  
 20 - Minimalna temperatura dovojenja temperatura (TS);  
 21 - Postavka sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)  
 22 - Broj proizvodnje i godina proizvodnje; pogledajte natpisnu pločicu modela  
 23 - Maksimalni dozvoljeni tlak (PS): <PS> (bar)  
 24 - Minimalna temperatura dovojenja temperatura (TS);  
 25 - Postavka sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)  
 26 - Broj proizvodnje i godina proizvodnje; pogledajte natpisnu pločicu modela  
 20 - Maksimālais iebūtais spiediens (PS): <PS> (bar)  
 21 - Minimālā temperatūra karotvadītāja temperatūrai (TS);  
 22 - Minimālā temperatūra karotvadītāja temperatūrai (TS);  
 23 - Minimālā temperatūra karotvadītāja temperatūrai (TS);  
 24 - Maksimālais iebūtais spiediens (PS): <PS> (bar)  
 25 - Minimālā temperatūra karotvadītāja temperatūrai (TS);  
 26 - Minimālā temperatūra karotvadītāja temperatūrai (TS);  
 20 - Maximum permissible pressure (PS): <PS> (bar)  
 21 - Minimum maximum allowable temperature (TS);  
 22 - Pressure safety device setting: <P> (bar)  
 23 - Manufacturing number and manufacturing year, refer to model nameplate;  
 24 - Maximum permissible pressure (PS): <PS> (bar)  
 25 - Minimum temperature of the heat conductor;  
 26 - Maximum permissible pressure (PS): <PS> (bar)

04 Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 05 Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 06 Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 07 Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY  
 CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 CE - DECLARATION-DE-COMFORMITE  
 CE - KONFORMITÄTSVERKLARING



Yasuto Hiraoaka  
 Managing Director  
 Pilsen, 1st of April 2019

Yasuto Hiraoaka  
 Managing Director  
 Pilsen, 1st of April 2019

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**  
 U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,  
 Czech Republic

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

04 - Név és cím az értesített testületnek, amely kedvező véleményt adott a Hővezeték-építési Rendelettel való megfelelésről;  
 05 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 06 - Név és cím a jelölést kiadónak;  
 07 - Név és cím a jelölést kiadónak;

19 - Name and address of the Notified Body that judged positively in compliance with the Pressure Equipment Directive;  
 20 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 21 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;  
 22 - Name and address of the notified body that issued the certificate of approval;

# Precauzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le precauzioni su questo manuale prima di mettere in funzione l'unità.



Questo apparecchio è riempito con liquido R32.

- Le precauzioni descritte di seguito vengono classificate in AVVERTENZA e ATTENZIONE. Entrambe presentano informazioni importanti riguardanti la sicurezza. Assicurarsi di attenersi a tutte le precauzioni senza eccezioni.
- Significato degli avvisi contrassegnati dai termini AVVERTENZA e ATTENZIONE

**⚠ AVVERTENZA....La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare lesioni fisiche anche mortali.**

**⚠ ATTENZIONE.....La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare danni materiali o lesioni fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.**

- Le indicazioni relative alla sicurezza riportate in questo manuale hanno i seguenti significati:



Seguire rigorosamente le istruzioni.



Realizzare un collegamento elettrico a terra.



Non fare mai.

- Dopo aver completato l'installazione, eseguire un funzionamento di prova per escludere eventuali problemi e spiegare al cliente come usare il condizionatore d'aria ed eseguirne la manutenzione servendosi del manuale d'uso.
- Le istruzioni originali sono scritte in inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

## ⚠ AVVERTENZA

In dotazione con l'unità è fornita l'etichetta riportata sotto. Leggere attentamente le istruzioni che seguono.



- Se è presente una perdita nel circuito di refrigerazione, non effettuare il pompaggio di evacuazione con il compressore.
- Utilizzare il sistema di recupero con una bombola separata.
- Avvertenza, pericolo di esplosione durante il pompaggio di evacuazione.
- Il pompaggio di evacuazione con il compressore può dare luogo all'auto-combustione per via dell'ingresso di aria durante tale operazione.

Simboli utilizzati:

- 1) Segnale di avvertenza (ISO 7010 – W001)
- 2) Avvertenza, materiale esplosivo (ISO 7010 – W002)
- 3) Leggere il Manuale dell'operatore (ISO 7000 – 0790)
- 4) Manuale dell'operatore; istruzioni per l'uso (ISO 7000 – 1641)
- 5) Indicatore di manutenzione; leggere il manuale tecnico (ISO 7000 – 1659)

## ⚠ AVVERTENZA

- Fare eseguire il lavoro d'installazione dal vostro rivenditore o da personale qualificato.  
Non cercare di installare il condizionatore d'aria da soli. Un'installazione non corretta può dare luogo a perdite di acqua, folgorazione o incendi.
- Installare il condizionatore d'aria attenendosi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione.  
Un'installazione non corretta può dare luogo a perdite di acqua, folgorazione o incendi.
- Utilizzare esclusivamente accessori, apparecchiature opzionali e ricambi fabbricati od omologati da Daikin.  
Non utilizzando i componenti specificati si corrono i rischi di far cadere l'unità o di subire perdite d'acqua, folgorazioni o incendi.
- Installare il condizionatore d'aria su fondamenta sufficientemente resistenti e in grado di sostenere il peso dell'unità.  
Fondamenta non sufficientemente robuste possono causare la caduta dell'apparato e lesioni alle persone.
- Il cablaggio elettrico deve essere realizzato in conformità alle norme locali e nazionali vigenti e alle istruzioni riportate nel presente manuale d'installazione. Usare esclusivamente un circuito di alimentazione dedicato.  
Un circuito elettrico di capacità insufficiente e un'installazione non corretta possono causare folgorazioni o incendi.
- Utilizzare un cavo di lunghezza adeguata.  
Non usare fili giuntati o un conduttore isolato di prolunga, in quanto ciò potrebbe causare un surriscaldamento, folgorazione o incendi.
- Assicurarsi che tutti i cablaggi siano ben fissati, che siano stati usati i cavi specificati, e che né le connessioni ai terminali né i cavi siano soggetti a sforzi.  
Un collegamento o un fissaggio dei cavi errato può comportare un accumulo di calore anomalo o incendi.
- Per cablare la linea di alimentazione e collegare il cablaggio tra unità interne ed unità esterne, posizionare i fili in modo tale che il coperchio di servizio possa essere saldamente fissato.  
Un posizionamento inadeguato del coperchio di servizio può causare scosse elettriche, incendi o surriscaldamento dei terminali.

# Precauzioni per la sicurezza








<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se durante l'installazione si verificano perdite di gas refrigerante, aerare immediatamente il locale. Se il gas refrigerante viene a contatto con il fuoco si potrebbero generare gas tossici.</li> </ul>	!
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopo aver completato l'installazione, verificare le eventuali fuoriuscite di gas refrigerante. Se il gas refrigerante emesso nel locale viene a contatto con elementi incandescenti quali quelli di un riscaldatore a ventola, una stufa o un fornello, si potrebbero generare gas tossici.</li> </ul>	!
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento di installare o spostare il condizionatore d'aria, assicurarsi di spurgare il circuito del refrigerante per garantire che sia privo di bolle d'aria, e°utilizzare solo il refrigerante specificato (R32). La presenza di aria o di altri corpi estranei interni al circuito del refrigerante provoca aumento di pressione anomalo, che potrebbe causare danni all'apparato e perfino lesioni personali.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante l'installazione, collegare saldamente il tubo del refrigerante prima di azionare il compressore. Se i tubi del refrigerante non sono collegati e la valvola di arresto è aperta quando il compressore entra in funzione, l'aria verrà aspirata e ciò provoca una pressione anomala nel ciclo di refrigerazione, che potrebbe causare danni all'apparato e possibili lesioni.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante l'arresto della pompa, arrestare il compressore prima di rimuovere la tubazione del refrigerante. Se il compressore è ancora in funzione e la valvola di arresto è aperta durante l'arresto della pompa, quando il tubo del refrigerante viene rimosso verrà aspirata aria all'interno. Ciò causa una pressione anomala nel ciclo di refrigerazione, che potrebbe causare danni all'apparato e possibili lesioni.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi di effettuare un collegamento a terra del condizionatore d'aria. Non collegare a terra l'unità usando un tubo di servizio, un conduttore dell'illuminazione o un conduttore di terra del telefono. Un collegamento a terra insufficiente può dare luogo a folgorazioni.</li> </ul>	⚡
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non mancare di installare un interruttore di dispersione a terra. La mancata installazione di un interruttore di dispersione a terra potrebbe causare scosse elettriche o incendio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per pulire diversi da quelli consigliati dal produttore.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio deve essere stoccato in un ambiente senza sorgenti di accensione funzionanti di continuo (per esempio: fiamme libere, apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non forare, non bruciare.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere presente che i refrigeranti potrebbero non avere alcun odore.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo apparecchio deve essere installato, azionato e sistemato in un ambiente più grande della superficie minima richiesta del pavimento.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare i regolamenti nazionali relativi agli impianti a gas.</li> </ul>	

## ⚠ ATTENZIONE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non installare il condizionatore d'aria in ambienti in cui potrebbero verificarsi perdite di gas infiammabili. In caso di una perdita di gas, l'accumulo di gas vicino al condizionatore d'aria potrebbe sviluppare un incendio.</li> </ul>	⊘
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenendosi alle istruzioni di questo manuale di installazione, installare le tubazioni di scarico in modo da garantire uno scarico appropriato e°isolare le tubazioni per evitare la condensazione. Un'installazione non corretta delle tubazioni di scarico potrebbe causare perdite d'acqua interne e danni materiali.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrare il dado svasato seguendo il metodo specificato, con una chiave dinamometrica. Se il dado svasato è troppo stretto si potrebbe rompere dopo un uso prolungato e provocare perdite di refrigerante.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottare tutte le misure necessarie per evitare che l'unità esterna diventi un rifugio per piccoli animali. Se piccoli animali entrano in contatto con le parti elettriche, possono causare guasti, fumo o incendi. Fornire istruzioni al cliente per tenere pulita l'area intorno all'unità.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura del circuito refrigerante sarà elevata, quindi mantenere a distanza i cavi di collegamento tra le unità dai tubi in rame che non sono isolati termicamente.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di utenti esperti o addestrati in negozi, stabilimenti dell'industria leggera e nelle fattorie, oppure all'uso commerciale e domestico da parte di privati.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il livello di pressione acustica è minore di 70 dB(A).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necessità di tenere un registro e la scheda della macchina. Secondo la legislazione vigente, potrebbe essere necessario dotare l'apparecchiatura di un registro, contenente almeno le informazioni sulla manutenzione, sui lavori di riparazione, i risultati delle prove, i periodi di stand-by, ...</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovranno essere tenute a disposizione le seguenti informazioni, in un luogo accessibile del sistema:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- istruzioni per l'arresto del sistema in caso di emergenza</li> <li>- nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dell'ospedale</li> <li>- nome, indirizzo e numeri telefonici sia diurni che notturni per chiamare l'assistenza.</li> </ul>             In Europa, la norma EN378 offre le necessarie istruzioni per redigere questo registro.           </li> </ul>	

# Accessori

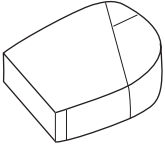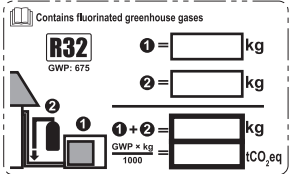Accessori forniti con l'unità esterna:

<p>Ⓐ Manuale d'installazione + Manuale R32</p>	1	<p>Ⓑ Tappo di scarico</p>		
<p>Ⓒ Gruppo riduttore</p>  <p>Si trova sul fondo della confezione di imballaggio.</p>	1	 <p>Si trova sul fondo della confezione di imballaggio.</p>	1	
<p>Ⓔ Etichetta per la carica del refrigerante</p> 	1	<p>Ⓓ Sacchetto di viti (Per fissare le fascette di ancoraggio dei fili elettrici)</p>  <p>Si trova sul fondo della confezione di imballaggio.</p>	1	
<p>Ⓕ Etichetta multilingue relativa ai gas fluorurati ad effetto serra</p>  <p>Si trova sul fondo della confezione di imballaggio.</p>	1	<p>Ⓖ Tappo di scarico (1)</p> 	<p>Ⓖ Tappo di scarico (2)</p> 	3

# Precauzioni da seguire per la scelta della posizione

- 1) Scegliere un luogo con il pavimento sufficientemente compatto da sopportare il peso e la vibrazione dell'unità, dove non venga amplificato il rumore prodotto dal funzionamento.
- 2) Scegliere una posizione in cui l'aria calda scaricata dall'unità o il rumore del funzionamento non provochi disagi ai vicini dell'utente.
- 3) Non installare l'unità nelle vicinanze di una camera da letto e simili, onde evitare che il rumore del funzionamento possa causare disagio alle persone.
- 4) Deve esserci spazio a sufficienza per trasportare l'unità dentro e fuori dal sito d'installazione.
- 5) Ci deve essere spazio a sufficienza per il passaggio dell'aria e non devono essere presenti ostruzioni attorno ai punti di aspirazione e scarico dell'aria.
- 6) Il sito non deve essere esposto al rischio di fughe di gas infiammabili da impianti ubicati nelle vicinanze.
- 7) Installare le unità, i cavi di alimentazione e il cavo fra un'unità e l'altra almeno a 3 m di distanza da apparecchi radio-televisivi. Questo serve ad evitare le interferenze alle immagini e al suono. (Si potrebbero avere disturbi anche se i cavi fossero distanti più di 3 metri, a seconda delle condizioni delle onde radio).
- 8) Nelle aree costiere o in altri luoghi con atmosfere saline di gas solfato, la corrosione potrebbe abbreviare la vita dell'unità esterna.
- 9) Dato che dallo scarico dell'unità esterna esce acqua, non lasciare sotto all'unità nessun componente che tema l'umidità.


## NOTA

Non può essere installata appendendola al soffitto o impilandola.

## ⚠ ATTENZIONE

Se si utilizza il condizionatore d'aria in località a basse temperature esterne, osservare le istruzioni descritte nel seguito.

- Per prevenire l'esposizione al vento, installare l'unità esterna con il lato dell'aspirazione rivolto verso il muro.
- Non installare mai l'unità esterna in un luogo dove il lato aspirazione potrebbe rimanere esposto direttamente al vento.
- Per evitare l'esposizione al vento, si consiglia di installare un pannello deflettore sul lato di scarico dell'aria dell'unità esterna.
- Nelle aree soggette a forti cadute di neve, la posizione d'installazione deve essere scelta in modo che la neve non possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio.

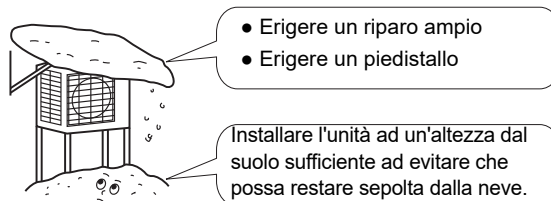

# Schemi di installazione

## Unità interna/esterna

Per informazioni sull'installazione delle unità interne, consultare il relativo manuale d'installazione in dotazione. (Lo schema mostra un'unità interna montata a parete).


### ⚠ ATTENZIONE

- Non collegare il tubo di diramazione incassato e l'unità esterna quando si lavora solo sulle tubazioni senza collegare l'unità interna, per poter aggiungere altre unità interne successivamente.  
Attenzione a non far entrare umidità o polvere alle estremità del tubo di diramazione incassato.  
Vedere "6. Tubazioni del refrigerante" a pagina 11 per ulteriori dettagli.
- Non è possibile collegare l'unità interna per un solo ambiente. **Occorre collegare come minimo 2 ambienti.**

### NOTA:

Il generatore di ACS per impianti multi-caldaia o il sistema ibrido per impianti multi-caldaia sono considerati come una connessione ambiente.

Per conoscere la combinazione corretta, consultare la tabella delle combinazioni e il manuale d'installazione del generatore di ACS per impianti multi-caldaia o del sistema ibrido per impianti multi-caldaia.

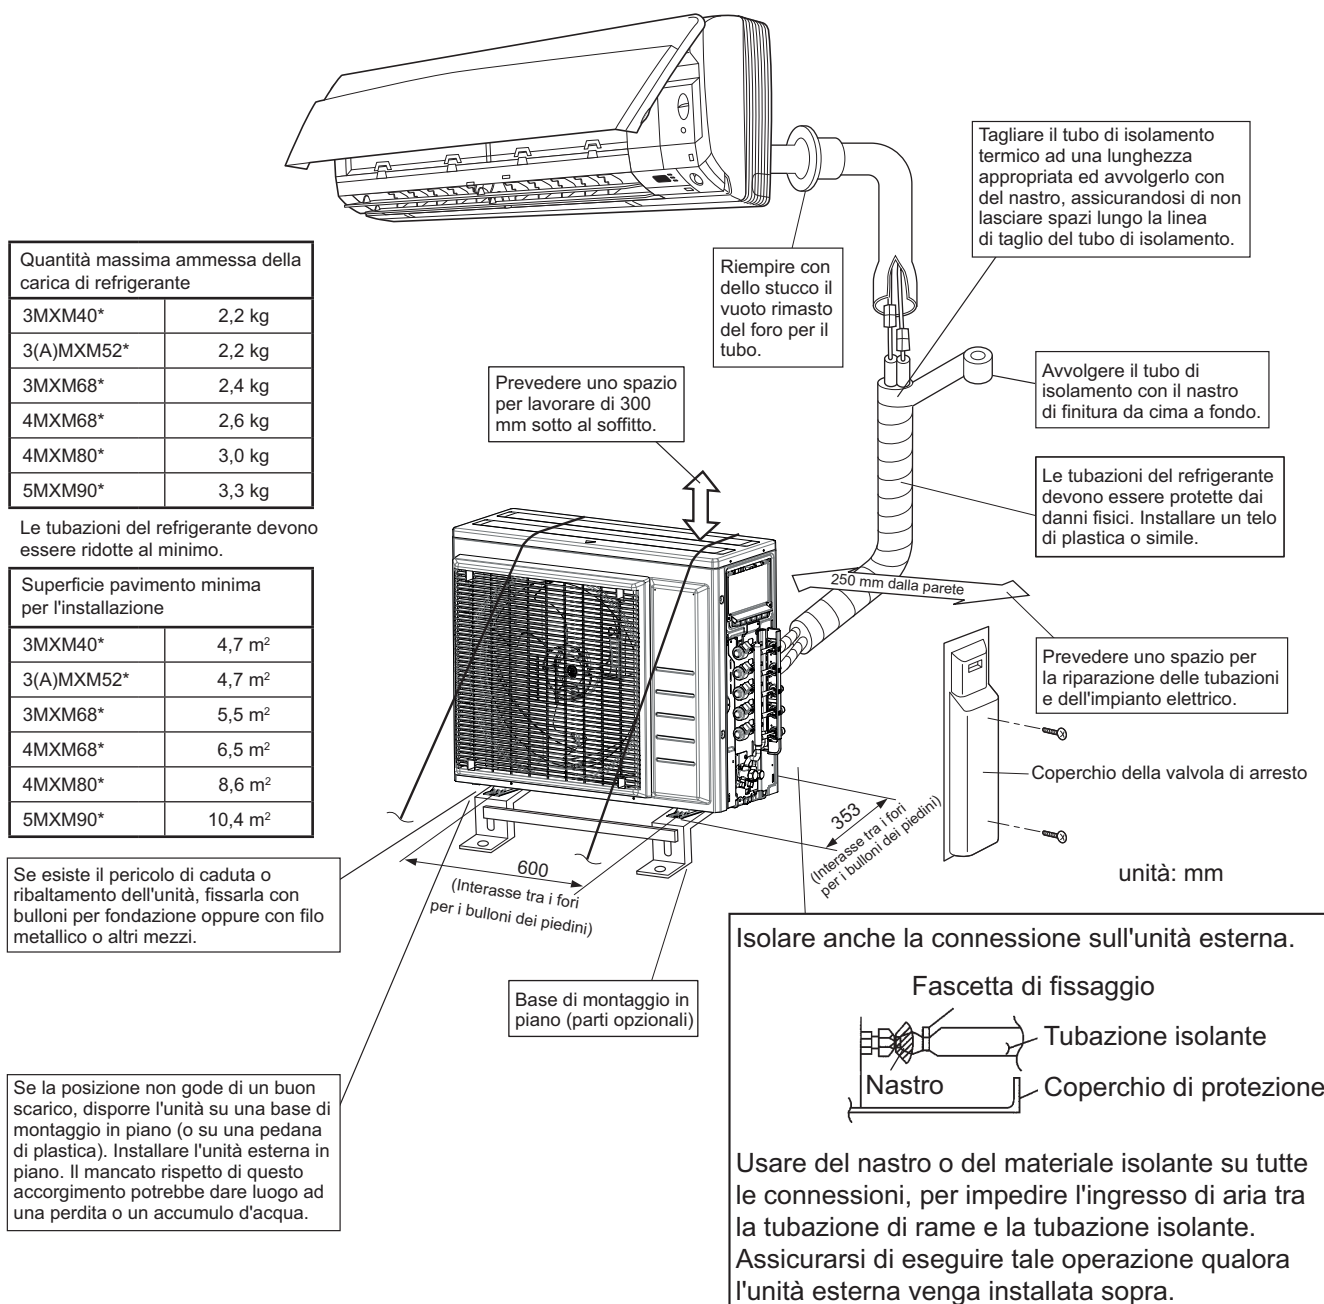



# Installazione

- Installare orizzontalmente l'unità.
- L'unità potrà essere installata direttamente su una veranda di calcestruzzo o su una solida posizione se lo scarico funziona bene.
- Se c'è rischio che le vibrazioni possano essere trasmesse all'edificio, utilizzare una gomma antivibrazioni (da reperire in loco).

## 1. Collegamenti (apertura di connessione)

Installare l'unità interna in base alla tabella seguente, che mostra la relazione tra la classe dell'unità interna e la corrispondente apertura.

Classe di capacità totale dell'unità interna che si può collegare a questa unità:

Tipo con pompa di calore:      3MXM40\* - Fino a 7,0 kW      4MXM68\* - Fino a 11,0 kW  
    3MXM52\* - Fino a 9,0 kW      4MXM80\* - Fino a 14,5 kW  
    3AMXM52\* - Fino a 9,0 kW      5MXM90\* - Fino a 15,6 kW  
    3MXM68\* - Fino a 11,0 kW

Apertura	3MXM40*	3MXM52* 3AMXM52*
A	15 , 20 , 25 , 35	15 , 20 , 25 , 35
B	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35)	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50
C	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35)	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50
Apertura	3MXM68*	4MXM68*
A	15 , 20 , 25 , 35	15 , 20 , 25 , 35
B	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60	15 , 20 , 25 , 35
C	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60
D		<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60
Apertura	4MXM80*	5MXM90*
A	15 , 20 , 25 , 35	15 , 20 , 25 , 35
B	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60	15 , 20 , 25 , 35
C	<sup>Δ</sup> (15), <sup>Δ</sup> (20), <sup>Δ</sup> (25), <sup>Δ</sup> (35), <sup>□</sup> (42), <sup>□</sup> (50), <sup>□</sup> (60), 71	<sup>#</sup> (15), <sup>#</sup> (20), <sup>#</sup> (25), <sup>#</sup> (35), 42 , 50 , 60
D	<sup>Δ</sup> (15), <sup>Δ</sup> (20), <sup>Δ</sup> (25), <sup>Δ</sup> (35), <sup>□</sup> (42), <sup>□</sup> (50), <sup>□</sup> (60), 71	<sup>Δ</sup> (15), <sup>Δ</sup> (20), <sup>Δ</sup> (25), <sup>Δ</sup> (35), <sup>□</sup> (42), <sup>□</sup> (50), <sup>□</sup> (60), 71
E		<sup>Δ</sup> (15), <sup>Δ</sup> (20), <sup>Δ</sup> (25), <sup>Δ</sup> (35), <sup>□</sup> (42), <sup>□</sup> (50), <sup>□</sup> (60), 71

○ : usare un riduttore per collegare i tubi.

# : usare riduttori N. 2 e 4.

Δ : usare riduttori N. 5 e 6.

□ : usare riduttori N. 1 e 3.


Vedere il paragrafo "Utilizzo dei riduttori" a pagina 13 per avere informazioni sul numero e sulla forma dei riduttori.

### NOTA:

- Per il generatore di ACS per impianti multi-caldaia, utilizzare lo stesso riduttore usato per l'unità interna classe 20.
- Per il sistema ibrido per impianti multi-caldaia, vedere il manuale d'installazione delle unità interne per conoscere la classe di capacità corretta e il riduttore applicabile.

# Precauzioni per l'installazione


- Controllare che il suolo su cui si deve installare l'unità sia solido e piano, in modo che dopo l'installazione l'unità non generi vibrazioni o rumore durante il funzionamento.
- In base alle indicazioni dello schema delle fondamenta, fissare saldamente l'unità con i bulloni per fondamenta. (Preparare 4 serie di bulloni per fondamenta M8 o M10 con dadi e rondelle, tutti reperibili in commercio).
- Si consiglia di avvitare i bulloni nelle fondamenta finché le estremità sporgono di 20 mm dalla superficie.



# Indicazioni per l'installazione dell'unità esterna


- Nei casi in cui una parete o un altro ostacolo impedissero il passaggio del flusso d'aria in ingresso o in uscita dall'unità esterna, seguire le seguenti istruzioni di installazione.
- Per ognuno degli schemi di installazione seguenti, l'altezza della parete dal lato di scarico deve essere pari a 1200 mm o inferiore.

## Parete su un lato

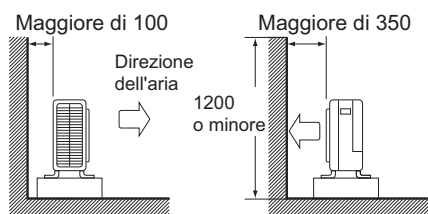


Vista laterale

## Pareti su due lati

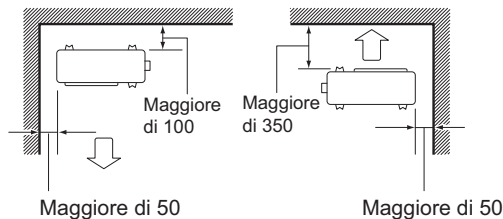

Vista lato superiore

## Pareti su tre lati

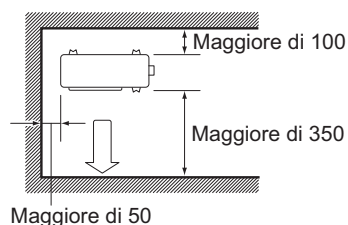

Maggiore di 50


Vista lato superiore

unità: mm


# Scelta della posizione per l'installazione delle unità interne

- La massima lunghezza possibile di tubazione del refrigerante e la massima differenza in altezza consentita tra le unità interne ed esterna sono elencate di seguito.  
(Per aumentare le prestazioni, la tubazione del refrigerante dovrà essere più corta possibile. Eseguire i collegamenti in modo da renderla più corta possibile. **La lunghezza minima consentita per ambiente è 3 m.**)

Classe di capacità dell'unità esterna	3MXM40*	3MXM52* 3AMXM52*	3MXM68*	4MXM68*	4MXM80*	5MXM90*
Tubazione di ciascuna unità interna	Massimo 25 m	Massimo 25 m	Massimo 25 m	Massimo 25 m	Massimo 25 m	Massimo 25 m
Lunghezza totale della tubazione tra tutte le unità	Massimo 50 m	Massimo 50 m	Massimo 50 m	Massimo 60 m	Massimo 70 m	Massimo 75 m

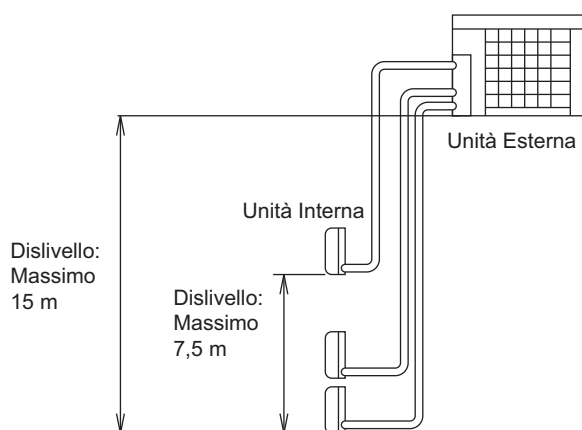

Unità esterna posta più in alto delle unità interne.

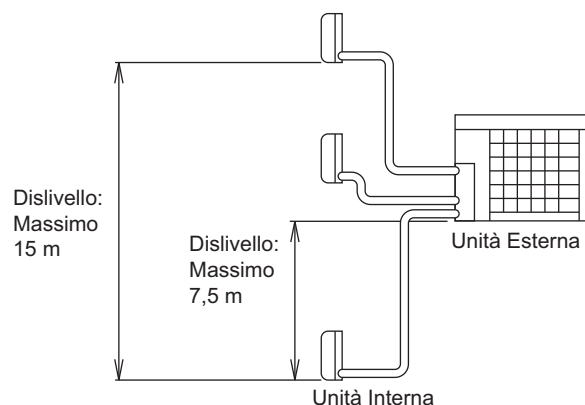

Unità esterna posta diversamente.  
(Più bassa di una o più unità interne)

## NOTA:

Per il generatore di ACS per impianti multi-caldaia e il sistema ibrido per impianti multi-caldaia, consultare il manuale d'installazione delle unità interne per conoscere i requisiti d'installazione specifici relativi alla lunghezza ammessa e alla differenza di altezza massima ammessa.

# Installazione delle tubazioni del refrigerante


## 1. Installare l'unità esterna

- 1) Nell'installare l'unità esterna, fare riferimento a "Precauzioni da seguire per la scelta della posizione" a pagina 3 e "Schemi di installazione dell'unità esterna" a pagina 4.
- 2) Se occorre una struttura di scarico, seguire le procedure seguenti.

## 2. Struttura dello scarico

- Se il foro di scarico è coperto dalla base di montaggio o da una superficie, aggiungere altre basi con un'altezza minima di 1-1/4 pollici (30 mm) da posizionare sotto i piedini dell'unità esterna.
- In zone fredde non utilizzare prese di scarico, tappi di scarico (1,2) e flessibili di scarico con l'unità esterna. (In caso contrario, l'acqua di scarico potrebbe congelare, impedendo un buon funzionamento del sistema di riscaldamento).

- 1) Montare il tappo di scarico ? (1) e il tappo di scarico ? (2).
- 2) Montare la presa di scarico ? .

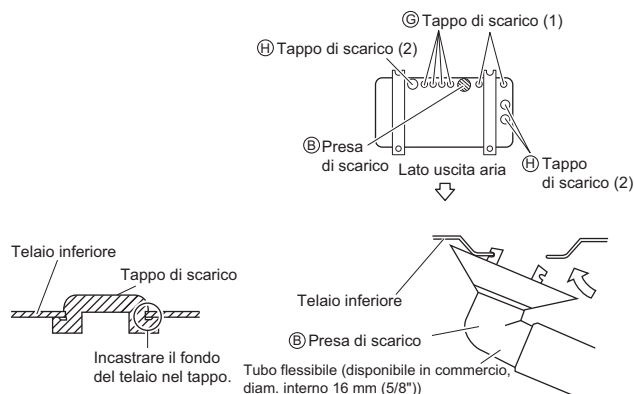


## 3. Tubazioni del refrigerante

### ⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il dado svasato fissato sul corpo principale dell'unità. (Per evitare la fessurazione del dado svasato dopo un uso prolungato).
- Per evitare la fuoriuscita di gas, applicare l'olio refrigerante solo sulla superficie interna della svasatura. (Usare olio refrigerante per R32).
- Quando si serrano i dadi svasati, far uso di chiavi torsionometriche per evitare danni ai dadi svasati e perdite di gas.
- I giunti che sono già stati usati una volta non devono essere riutilizzati.
- Coprire le tubazioni o racchiuderle in una protezione per evitare danni meccanici.
- L'installazione dev'essere eseguita da un installatore, la scelta dei materiali e l'installazione devono essere conformi alla legislazione vigente. In Europa dev'essere utilizzata la norma EN378.
- Assicurarsi che le tubazioni e i collegamenti in loco non siano soggetti a sollecitazioni.

Allineare i centri di entrambe le svasature e stringere i dadi svasati di 3 o 4 giri a mano. Poi serrarli completamente con le chiavi torsionometriche.

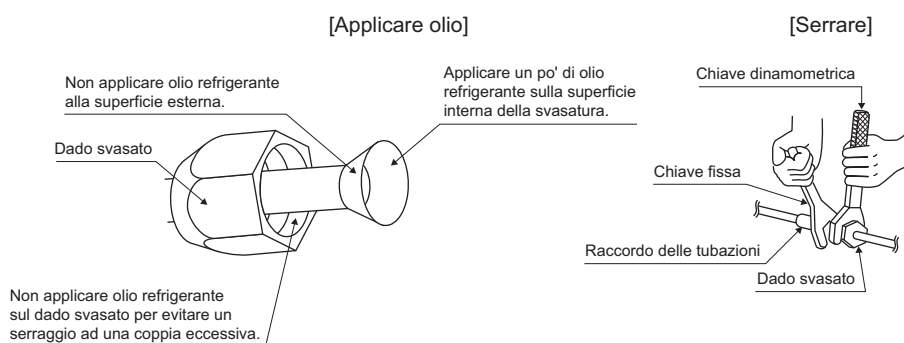

Coppia di serraggio del dado svasato	
ø 1/4 in. (6,4 mm)	10-1/2 — 12-3/4 ft • lbf (14,2-17,2 N • m)
ø 3/8 in. (9,5 mm)	24-1/8 — 29-1/2 ft • lbf (32,7-39,9 N • m)
ø 1/2 in. (12,7 mm)	36-1/2 — 44-1/2 ft • lbf (49,5-60,3 N • m)
ø 5/8 in. (15,9 mm)	45-5/8 — 55-5/8 ft • lbf (61,8-75,4 N • m)

Larghezza tra due piatti opposti	11/16 in. (17 mm)	3/4 in (19 mm)	7/8 in. (22 mm)	11/16 in. (27 mm)
Coppia di serraggio del cappuccio delle valvole	10-1/2 — 12-5/8 ft • lbf (14,2-17,2 N • m)	12-5/8 — 15-3/8 ft • lbf (17,1-20,9 N • m)	16 — 20-1/4 ft • lbf (21,6-27,4 N • m)	35-3/8 — 44-1/8 ft • lbf (48-59,8 N • m)

Coppia di serraggio del tappo dell'apertura di servizio	8 — 10-7/8 ft • lbf (10,8-14,7 N • m)
---	---------------------------------------

# Installazione delle tubazioni del refrigerante

## 4. Spurgo dell'aria con una pompa del vuoto e verifica delle fuoriuscite di gas

### AVVERTENZA

- Non mescolare altre sostanze a parte il refrigerante specificato (R32) nel ciclo di refrigerazione.
  - Se si dovesse verificare una perdita di gas refrigerante, aerare subito l'ambiente e il più a lungo possibile.
  - L'R32, così come gli altri refrigeranti, deve essere sempre recuperato e mai lasciato a contatto diretto con l'ambiente.
  - Usare una pompa del vuoto esclusivamente per R32 o R410A. L'uso della stessa pompa del vuoto per vari tipi di refrigerante potrebbe danneggiare la pompa del vuoto o l'unità.
  - **Usare attrezzi specifici per i liquidi R32 o R410A (per esempio il collettore con manometro, il tubo flessibile di carica o l'adattatore per la pompa del vuoto).**
  - Durante le prove, non portare mai gli apparecchi ad una pressione più alta della pressione massima ammessa (come indicato sulla targhetta informativa dell'unità).
  - Non toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito accidentalmente, poiché ciò potrebbe provocare gravi ustioni da gelo.
- 
- 1) Collegare il lato sporgente del tubo di carico (proveniente dal collettore) alla porta di servizio della valvola di arresto.
  - 2) Aprire completamente la valvola a bassa pressione (Lo) del collettore con manometro e chiudere completamente la sua valvola ad alta pressione (Hi).  
(La valvola ad alta pressione non richiede nessuna operazione successivamente).
  - 3) Eseguire il pompaggio a vuoto e accertarsi che il manometro della miscela indichi  $-0,1$  MPa ( $-76$  cmHg).  
Si consiglia di far durare l'evacuazione **almeno 1 ora**.
  - 4) Chiudere la valvola a bassa pressione (Lo) del collettore con manometro e arrestare la pompa del vuoto.  
(Mantenere questo stato per 4-5 minuti, per accertarsi che la lancetta del manometro della miscela non torni indietro. Se torna indietro, questo potrebbe indicare la presenza di umidità o una perdita dalle parti di connessione. Dopo aver ispezionato tutte le connessioni e gli allentamenti, stringere ancora i dadi e ripetere i passi da 2 a 4).
  - 5) Rimuovere i coperchi dalla valvola di arresto del liquido e dalla valvola di arresto del gas.
  - 6) Ruotare di 90 gradi in senso antiorario lo stelo della valvola di arresto del liquido con una chiave esagonale, per aprire la valvola.  
Chiuderla dopo 5 secondi, e controllare se vi sono perdite di gas.  
Usando una soluzione di acqua e sapone, controllare se ci sono perdite di gas dalla svasatura dell'unità interna, dalla svasatura dell'unità esterna e dagli steli delle valvole.  
Una volta completato il controllo, rimuovere tutta l'acqua saponata.
  - 7) Scollegare il tubo flessibile di carica dalla porta di servizio della valvola di arresto del gas, quindi aprire completamente le valvole di arresto del liquido e del gas.  
(Non tentare di ruotare lo stelo della valvola oltre il suo arresto).
  - 8) Serrare i coperchi delle valvole e i coperchi delle porte di servizio delle valvole di arresto del liquido e del gas con una chiave torsiometrica, rispettando le coppie prescritte.  
Vedere "**3. Tubazioni del refrigerante**" a pagina 8 per ulteriori dettagli.

# Installazione delle tubazioni del refrigerante

## 5. Caricare il refrigerante

- 1) Se la lunghezza totale delle tubazioni di tutti gli ambienti supera lo schema elencato di seguito, aggiungere **20 g** di refrigerante (R32) per ogni metro in più di tubazione.

Classe di capacità dell'unità esterna	3MXM40*, 3MXM52*, 3AMXM52*, 3MXM68*, 4MXM68*, 4MXM80*, 5MXM90*
Lunghezza totale della tubazione per tutti gli ambienti	30 m

### Informazioni importanti riguardanti il refrigerante utilizzato

Questo prodotto contiene gas a effetto serra fluorurati.  
Non rilasciare i gas nell'atmosfera.


Tipo di refrigerante: **R32**

Valore GWP<sup>(1)</sup>: **675** <sup>(1)</sup> GWP= potenziale di riscaldamento globale

Compilare con inchiostro indelebile,

- ① la carica di refrigerante alla fabbrica sul prodotto,
- ② la quantità aggiuntiva di refrigerante caricata nel campo e
- ①+② la carica totale di refrigerante
- tCO<sub>2</sub>eq in base alla formula (arrotondato a 2 decimali) sull'etichetta della carica di refrigerante fornita con il prodotto.

L'etichetta compilata deve essere collocata in prossimità dell'apertura di carica del prodotto (ad esempio, all'interno del coperchio della valvola di arresto).

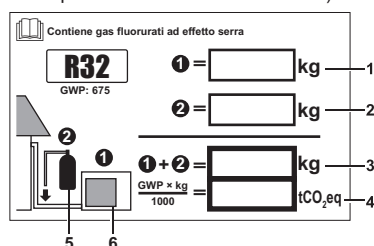

- 1 Carica di refrigerante fatta alla fabbrica sul prodotto: vedere la targa dati dell'unità
- 2 Quantità di refrigerante aggiuntivo caricata in loco
- 3 Carica totale di refrigerante
- 4 Quantità di gas fluorurati a effetto serra della carica totale di refrigerante espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.
- 5 Bombola del refrigerante e collettore per la carica
- 6 Unità esterna

#### NOTA

L'implementazione nazionale della normativa UE su determinati gas serra fluorurati potrebbe richiedere le indicazioni nella lingua nazionale ufficiale sull'unità. Pertanto, insieme all'unità viene fornita un'etichetta multilingue aggiuntiva relativa ai gas fluorurati ad effetto serra. Le istruzioni di fissaggio sono illustrate nella parte posteriore dell'etichetta.

#### AVVISO

Le normative vigenti sui **gas fluorurati a effetto serra** richiedono che la carica di refrigerante dell'unità sia indicata sia in peso che in CO<sub>2</sub> equivalente.

**Formula per calcolare la quantità in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente:** valore GWP del refrigerante × carica totale di refrigerante [in kg] / 1000

Utilizzare il valore GWP riportato sull'etichetta per il rabbocco del refrigerante. Tale valore si basa sulle normative vigenti relative ai gas fluorurati a effetto serra. Il GWP riportato nel manuale potrebbe non essere aggiornato.

#### ATTENZIONE

Anche se la valvola di arresto è chiusa completamente, il refrigerante potrebbe fuoriuscire lentamente. Non lasciare il dado svasato rimosso per molto tempo.

## Precauzioni per il compressore

### AVVERTENZA

	<b>Pericolo di scosse elettriche</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare questo compressore solo su un sistema messo a terra.</li> <li>• Portare la corrente su <b>DISATTIVATO</b> prima di eseguire interventi di riparazione.</li> <li>• Rimontare il coperchio dei terminali prima di inserire la corrente.</li> </ul>
	<b>Pericolo di lesioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indossare gli occhiali di protezione.</li> </ul>
	<b>Pericolo di esplosione o incendio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usare un attrezzo per tagliare i tubi per rimuovere il compressore.</li> <li>• <b>NON</b> usare il cannello di saldatura. Il sistema contiene refrigerante sotto pressione.</li> <li>• <b>NON</b> azionare in condizioni di pressione pneumatica o depressione.</li> <li>• Utilizzare esclusivamente refrigeranti e lubrificanti omologati.</li> </ul>
	<b>Rischio di ustioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NON</b> toccare con le mani nude durante l'intervento o subito dopo.</li> </ul>

# Installazione delle tubazioni del refrigerante

## 6. Posa in opera delle tubazioni del refrigerante

### Precauzione nella manipolazione dei tubi

- 1) Proteggere le estremità aperte dei tubi da polvere e sporcizia.
- 2) Le curvature dei tubi devono essere tutte il più raggiate possibile. Per la curvatura, usare una curvatrice per tubi.



### Scelta del rame e dei materiali termoisolanti

Se si usano tubi e attacchi di rame reperibili in commercio, osservare quanto segue:

- 1) Materiali isolanti: schiuma di polietilene  
Conducibilità termica: da 0,041 a 0,052 W/mK (da 0,035 a 0,045 kcal/(mh°C))  
La temperatura superficiale delle tubazioni di gas refrigerante raggiunge i 110°C massimi.  
Scegliere materiali termoisolanti in grado di sopportare tali temperature.
- 2) Ricordare di isolare sia le tubazioni del gas che le tubazioni del liquido e di rispettare le dimensioni dell'isolante come indicato sotto.


Tubo del gas	D.E.: 9,5 mm, 12,7 mm / Spessore: 0,8 mm (C1220T-O) D.E.: 15,9 mm / Spessore: 1,0 mm (C1220T-O)
Tubo del liquido	D.E.: 6,4 mm / Spessore: 0,8 mm (C1220T-O)
Isolamento del tubo del gas	D.I.: 12-15 mm, D.I.: 16-20 mm / Spessore: minimo 13 mm
Isolamento del tubo del liquido	D.I.: 8-10 mm / Spessore: minimo 10 mm.
Raggio minimo di curvatura	D.E.: 6,4 mm, 9,5 mm / 30 mm o più D.E.: 12,7 mm / 40 mm o più D.E.: 15,9 mm / 50 mm o più

- 3) Usare tubi con isolamento termico separati per il gas e per il refrigerante liquido.
- 4) Le tubazioni e le altre parti soggette a pressione devono essere conformi con la legislazione vigente e devono essere adatte al contatto con il refrigerante. Per il refrigerante usare rame senza giunzioni disossidato con acido fosforico.

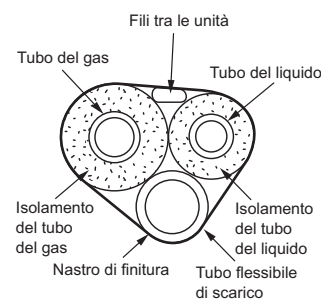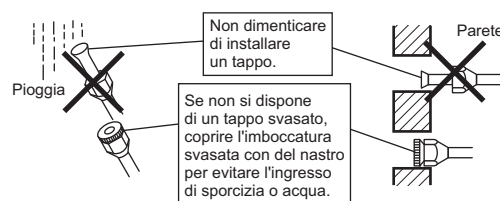

## 7. Svasatura dell'estremità del tubo


- 1) Tagliare l'estremità del tubo con un tagliatubi.
- 2) Rimuovere la bava con la superficie tagliata rivolta verso il basso, in modo che i trucioli non possano entrare nel tubo.
- 3) Inserire il dado svasato sul tubo.
- 4) Svasare il tubo.
- 5) Controllare che la svasatura sia stata eseguita correttamente.



**Svasatura**

Impostare esattamente nella posizione mostrata sotto.


A	Attrezzatura per svasatura R32		Attrezzatura per svasatura tradizionale	
	Tipo a innesto		Tipo a innesto (Tipo Ridgid)	Tipo con dado ad alette (Tipo Imperial)
A	0-0,5 mm		1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm

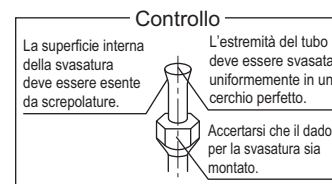

### ⚠️ AVVERTENZA


- Non usare olio minerale sulle parti svasate.
- Attenzione a non far entrare olio minerale nel sistema, perché ridurrebbe la durata degli elementi.
- Non usare mai tubazioni che siano già state utilizzate per impianti precedenti. Usare solo le parti fornite insieme all'unità.
- Non installare mai un essiccatore su questa unità a R32, per tutelarne la durata di esercizio.
- Il materiale essiccante potrebbe sciogliersi e danneggiare il sistema.
- Una svasatura incompleta può causare perdite di gas refrigerante.

# Utilizzo dei riduttori

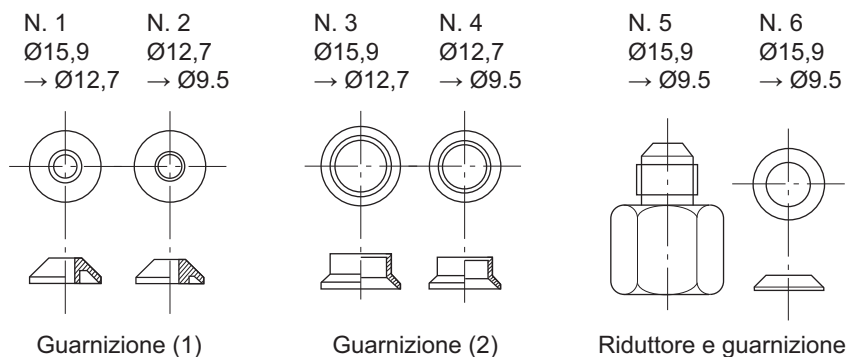


Usare i riduttori forniti con l'unità seguendo la descrizione seguente.


1) Collegare un tubo avente Ø12,7 alla porta di connessione del tubo del gas di Ø15,9:

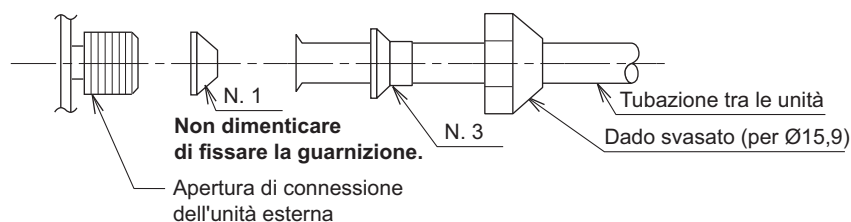

2) Collegare un tubo avente Ø9,5 alla porta di connessione del tubo del gas di Ø15,9:

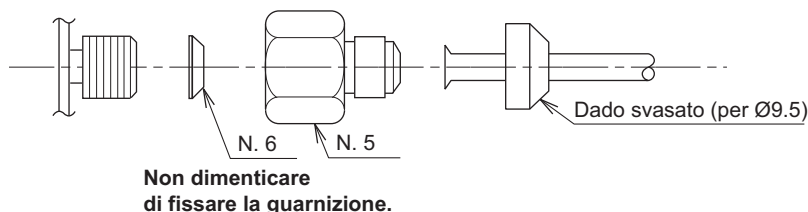

3) Connessione di un tubo di Ø9,5 ad un'apertura di connessione del tubo del gas di Ø12,7:

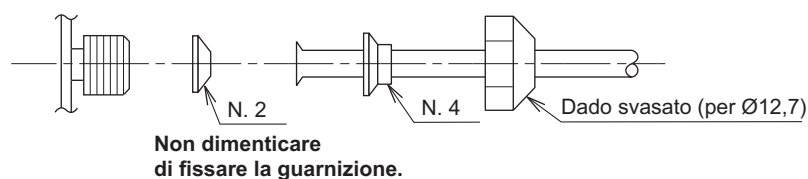

- Nell'utilizzare il gruppo di riduzione qui mostrato, far attenzione a non stringere troppo il dado per non danneggiare il tubo più piccolo. (circa 2/3 - 1 della coppia normale)
- Aggiungere un velo di olio refrigerante sull'apertura di connessione filettata dell'unità interna, nel punto di ingresso del dado svasato.
- Usare una chiave esagonale adeguata, per non stringere troppo il dado svasato e non danneggiare la connessione filettata.

Coppia di serraggio del dado svasato	
Dado svasato per Ø9,5	32,7–39,9 N·m (333–407 kgf·cm)
Dado svasato per Ø12,7	49,5–60,3 N·m (505–615 kgf·cm)
Dado svasato per Ø15,9	61,8–75,4 N·m (630–769 kgf·cm)




# Funzione di arresto della pompa

Per proteggere l'ambiente, ricordarsi di disattivare la pompa quando si sposta l'unità o la si rottama.

- 1) Rimuovere il coperchio dalla valvola di arresto del liquido e dalla valvola di arresto del gas.
- 2) Eseguire una operazione di raffreddamento forzato.
- 3) Dopo un tempo da 5 a 10 minuti, chiedere la valvola di arresto del liquido con una chiave esagonale.
- 4) Dopo un tempo da 2 a 3 minuti, chiudere la valvola di arresto del gas e interrompere l'operazione di raffreddamento forzato.

## NOTA:

Per il sistema ibrido per impianti multi-caldaia, dovrà essere presa ogni precauzione necessaria a garantire che non si verifichino danni per il gelo in corrispondenza dello scambiatore di calore dell'acqua, prima che venga consentito l'utilizzo o l'attivazione di questa funzione. Per informazioni dettagliate, vedere il manuale d'installazione delle unità interne.

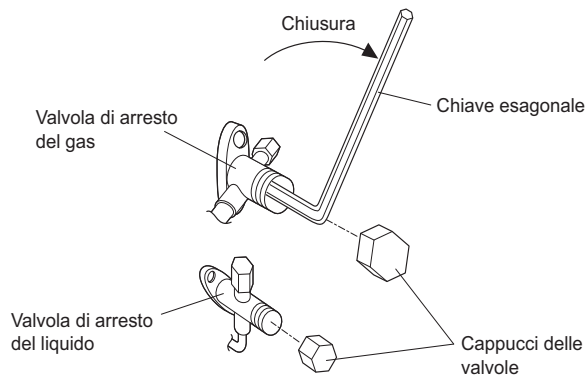

## 1. Funzionamento forzato


- 1) Spegnerne l'alimentazione.
- 2) Rimuovere il coperchio di servizio (2 viti).
- 3) Rimuovere il coperchio degli interruttori dalla scheda del PC di servizio (1 vite).
- 4) Portare su DISATTIVATO gli interruttori SW5 e SW6.
- 5) Ruotare il commutatore Modo funzionamento (SW2) su "COOL".
- 6) Rimontare il coperchio degli interruttori sulla scheda del PC di servizio (1 vite).
- 7) Inserire l'alimentazione.
- 8) Premere l'interruttore di funzionamento forzato (SW1) sopra al coperchio di servizio della scheda-PC.

■ Avviare l'operazione di raffreddamento forzato.

Per arrestare il funzionamento forzato, premere nuovamente l'interruttore di funzionamento forzato (SW1).

## ! AVVERTENZA

Non rimuovere il coperchio degli interruttori a meno che non sia prima stata disinserita l'alimentazione. (Rischio di elettrocuzione)

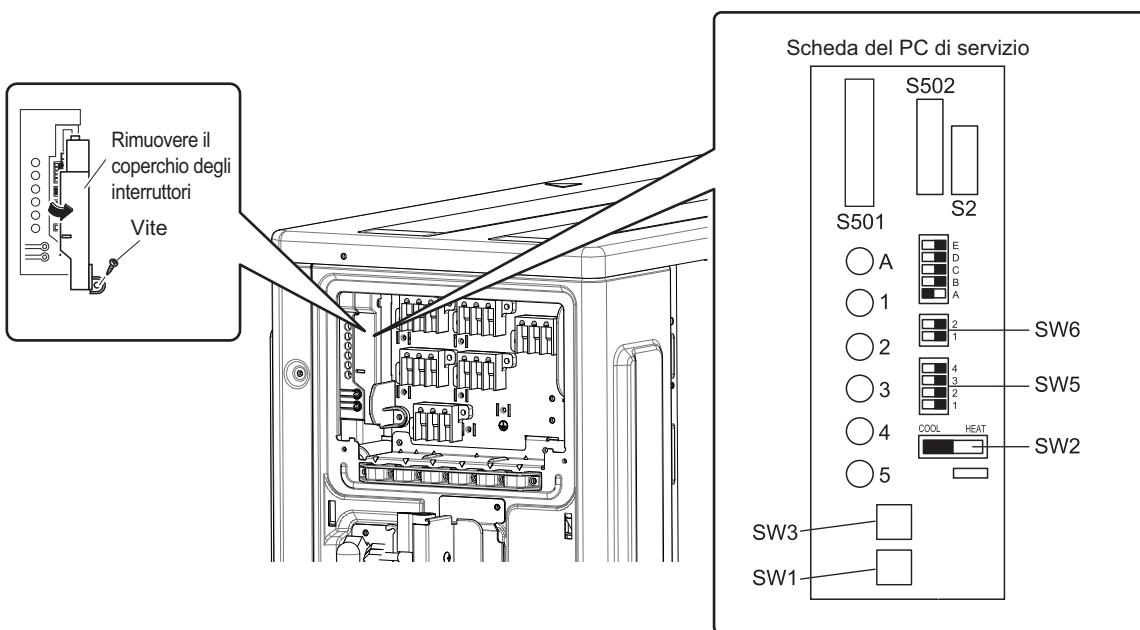


# Collegamento elettrico

## ⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare fili giuntati, cavi sfilacciati, prolunghe o fissaggi inadeguati, che potrebbero causare surriscaldamento, folgorazioni o incendi.
- Non utilizzare parti acquistate in loco da inserire nell'apparato. (Non prelevare l'energia elettrica per la pompa di scarico ecc. dalla morsettiera). Ciò potrebbe provocare folgorazioni elettriche o incendi.
- Assicurarsi di installare un interruttore di dispersione a terra. (Uno in grado di gestire le armoniche superiori). (Quest'unità utilizza un inverter, e ciò significa che si deve usare un interruttore di dispersione a terra in grado di gestire armoniche superiori, per evitare difetti dello stesso interruttore).
- Usare un interruttore che scollega tutti i poli con una distanza dei contatti di almeno 3 mm che provveda alla completa disconnessione nella condizione di sovratensione di categoria III.
- Non collegare il cavo di alimentazione all'unità interna. Ciò potrebbe provocare folgorazioni elettriche o incendi.


<Procedura di collegamento elettrico>

- 1) Spellare l'isolamento del filo (20 mm (3/4 in.)).
- 2) Collegare i fili di collegamento tra le unità interne ed esterne **in modo tale che i numeri dei terminali collimino**. Serrare a fondo le viti dei terminali. Per stringere le viti si consiglia di usare un cacciavite a testa piatta.
- 3) **Assicurarsi di abbinare i simboli dei collegamenti elettrici con quelli delle tubazioni.**
- 4) Tirare leggermente il filo e assicurarsi che non si scollegi.
- 5) Far passare il filo attraverso la sfinestratura sul fondo della piastra di protezione e attaccare la piastra di protezione.
- 6) Completato il lavoro, rimontare il coperchio di servizio nella posizione originale.

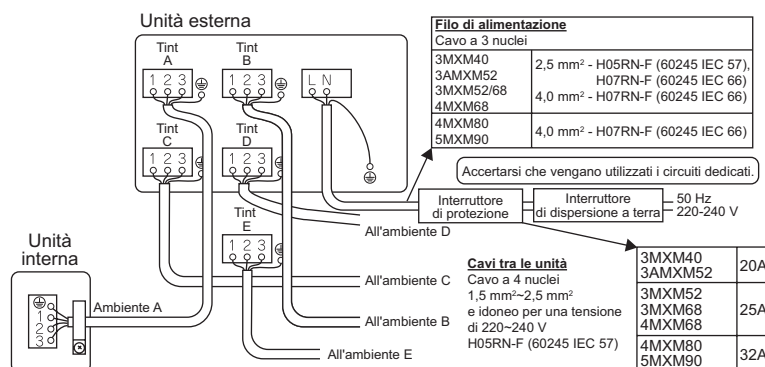

Apparecchiatura conforme a EN/CEI 61000-3-12  
3MXM68N2V1B  
4MXM68N2V1B  
4MXM80N2V1B  
5MXM90N2V1B

Modellare i fili in modo da non causare alcun sollevamento dello sportello di servizio o di altre parti strutturali.

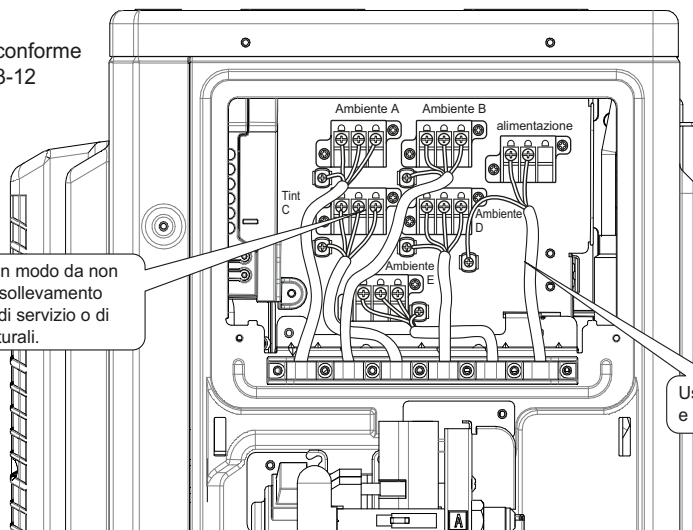

Usare i fili specificati e collegarli saldamente.


## 1. Maneggiare in sicurezza le parti soggette ad alta tensione

### ⚠ AVVERTENZA

A causa del pericolo di alta tensione, dopo aver DISATTIVATO l'interruttore di sicurezza NON toccare la parte carica per 10 minuti.

#### 1-1. Per evitare le scosse elettriche

- Controllare con un tester che la tensione tra 'FU2' e 'DC(-)' sia 50 V o minore. (Far riferimento a "Schema dei componenti elettrici" della pagina successiva)
- La superficie dei punti di prova (FU2, DC(-)) potrebbe essere coperta con un rivestimento.
- Verificare che ci sia pieno contatto tra le sonde del tester e i punti di prova





#### 1-2. Riconnessione dopo il controllo

- Durante la riconnessione, ricollegare tutto così come era prima.

# Collegamento elettrico


## ⚠ ATTENZIONE

- Precauzioni da adottare per i collegamenti elettrici di alimentazione della corrente. Se si devono utilizzare fili a trefoli, servirsi di un terminale a crimpare rotondo per collegare i fili al terminale di alimentazione

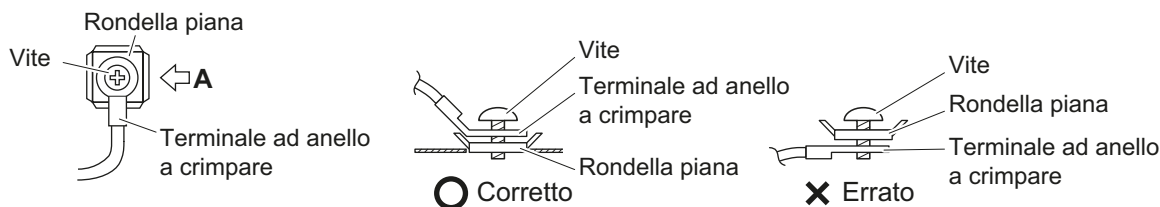


Vista nel senso della freccia A

- Se si collegano i fili di collegamento tra le unità alla morsettiera con un filo ad anima singola, ricordare di avvolgerne l'estremità ad anello. Lavori mal eseguiti possono causare riscaldamento e incendi.

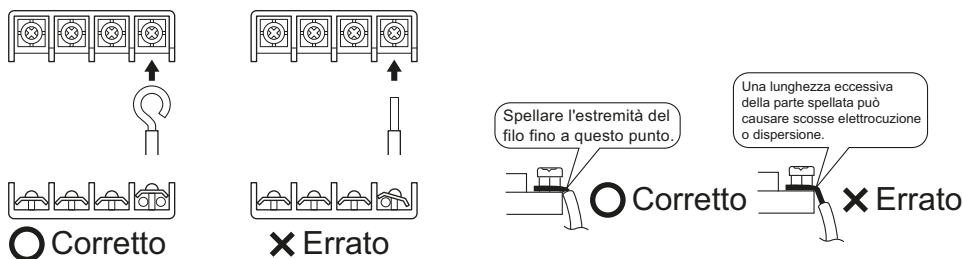

Spellatura del filo alla morsettiera

- Fare in modo che il filo di collegamento a terra tra il punto di scarico e il terminale sia più lungo degli altri cavi.

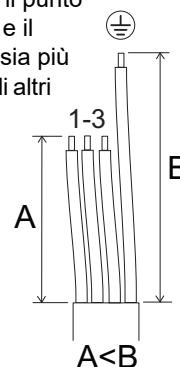


### Massa















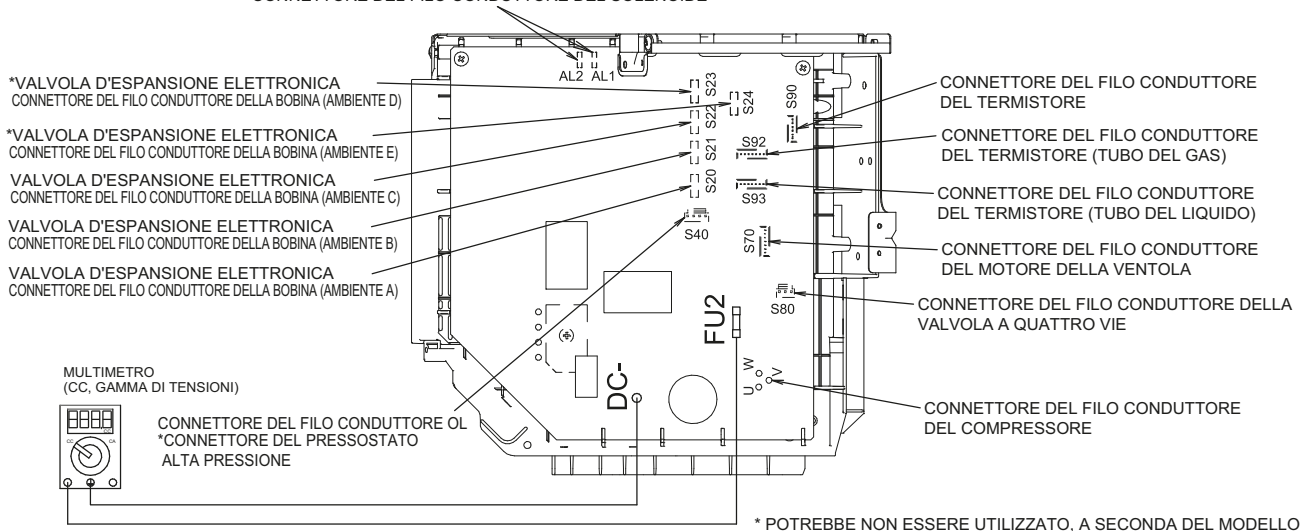

Questo condizionatore d'aria deve essere collegato a massa. Per la messa a massa, seguire le disposizioni di tutte le normative elettriche locali e nazionali.

## SCHEMA DEI COMPONENTI ELETTRICI

\*CONNETTORE DEL FILO CONDUTTORE DEL SOLENOIDE



# Collegamento elettrico

Legenda dello schema elettrico unificato					
Per la numerazione e le parti applicate, fare riferimento allo schema elettrico delle unità. La numerazione delle parti è in numeri arabi in ordine crescente per ogni parte ed è rappresentata nella panoramica sottostante dal simbolo *** nel codice della parte.					
	:	INTERRUTTORE DI CIRCUITO		:	MESSA A TERRA DI PROTEZIONE
	:	COLLEGAMENTO		:	MESSA A TERRA DI PROTEZIONE (VITE)
	:	CONNETTORE		:	RADDRIZZATORE
	:	TERRA		:	CONNETTORE DEL RELÈ
	:	COLLEGAMENTO IN LOCO		:	CONNETTORE DI CORTOCIRCUITO
	:	FUSIBILE		:	MORSETTO
	:	UNITÀ INTERNA		:	MORSETTIERA
	:	UNITÀ ESTERNA		:	MORSETTO PER CABLAGGIO
BLK : NERO	GRN : VERDE	PNK : ROSA	WHT : BIANCO		
BLU : BLU	GRY : GRIGIO	PRP, PPL : VIOLA	YLW : GIALLO		
BRN : MARRONE	ORG : ARANCIO	RED : ROSSO			
A*P	: SCHEDA A CIRCUITI STAMPATI	PS	: ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE		
BS*	: INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO,	PTC*	: TERMISTORE PTC		
	PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	Q*	: TRANSISTOR BIPOLARE A INGRESSO ISOLATO (IGBT)		
BZ, H*O	: CICALINO	Q*DI	: INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA		
C*	: CONDENSATORE	Q*L	: PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI		
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*,	: COLLEGAMENTO, CONNETTORE	Q*M	: INTERRUTTORE TERMOSTATICO		
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,		R*	: RESISTORE		
W, X*A, K*R_*		R*T	: TERMISTORE		
D*, V*D	: DIODO	RC	: RICEVITORE		
DB*	: PONTE A DIODI	S*C	: LIMITATORE		
DS*	: MICROINTERRUTTORE	S*L	: INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE		
E*H	: RISCALDATORE	S*NPH	: SENSORE DI PRESSIONE (ALTA)		
F*U, FU* (PER CARATTERISTICHE,	: FUSIBILE	S*NPL	: SENSORE DI PRESSIONE (BASSA)		
FARE RIFERIMENTO ALLA PCB		S*PH, HPS*	: PRESSOSTATO (ALTA PRESSIONE)		
ALL'INTERNO DELL'UNITÀ)		S*PL	: PRESSOSTATO (BASSA PRESSIONE)		
FG*	: CONNETTORE (MESSA A TERRA DEL TELAIO)	S*T	: TERMOSTATO		
H*	: CABLAGGIO	S*RH	: SENSORE DI UMITÀ		
H*P, LED*, V*L	: SPIA PILOTA, LED	S*W, SW*	: INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO		
HAP	: LED (MONITORAGGIO DI SERVIZIO: VERDE)	SA*, F1S	: ASSORBITORE DI SOVRATENSIONE		
HIGH VOLTAGE	: ALTA TENSIONE	SR*, WLU	: RICEVITORE DEL SEGNALE		
IES	: SENSORE INTELLIGENT EYE	SS*	: INTERRUTTORE SELETTORE		
IPM*	: MODULO DI POTENZA INTELLIGENTE	SHEET METAL	: PIASTRA FISSA PER MORSETTIERA		
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	: RELÈ MAGNETICO	T*R	: TRASFORMATORE		
L	: FASE	TC, TRC	: TRASMETTITORE		
L*	: SERPENTINA	V*, R*V	: VARISTORE		
L*R	: REATTORE	V*R	: PONTE A DIODI		
M*	: MOTORE PASSO-PASSO	WRC	: TELECOMANDO WIRELESS		
M*C	: MOTORE DEL COMPRESSORE	X*	: MORSETTO		
M*F	: MOTORE DELLA VENTOLA	X*M	: MORSETTIERA (BLOCCO)		
M*P	: MOTORE DELLA POMPA DI SCARICO	Y*E	: SERPENTINA VALVOLA DI ESPANSIONE ELETTRONICA		
M*S	: MOTORINO DI ROTAZIONE	Y*R, Y*S	: SERPENTINA ELETTROVALVOLA DI INVERSIONE		
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	: RELÈ MAGNETICO	Z*C	: NUCLEO DI FERRITE		
N	: NEUTRO	ZF, Z*F	: FILTRO ANTIRUMORE		
n=*, N=*	: NUMERO DI PASSAGGI ATTRAVERSO IL NUCLEO DI FERRITE				
PAM	: MODULAZIONE AMPIEZZA IMPULSI				
PCB*	: SCHEDA A CIRCUITI STAMPATI				
PM*	: MODULO DI ALIMENTAZIONE				

# Standby per il risparmio energetico

Solo 3MXM40\*, 3MXM52\*, 3AMXM52\*

La funzione standby per il risparmio energetico spegne l'alimentazione sull'unità esterna e imposta l'unità interna in modalità standby per il risparmio energetico, riducendo così il consumo di energia del condizionatore d'aria. La funzione standby per il risparmio energetico è operativa sulle seguenti unità interne.


Per i tipi FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM

## ⚠ ATTENZIONE


• La funzione standby per il risparmio energetico non si può utilizzare per modelli diversi da quelli specificati.

### • Procedura per attivare la funzione standby per il risparmio energetico

- 1) Controllare che l'alimentazione generale sia spenta. Spegnerla, se non è ancora stata disattivata.
- 2) Rimuovere il coperchio della valvola di arresto.
- 3) Scollegare il connettore selettivo dello standby per il risparmio energetico.
- 4) Inserire l'alimentazione generale.

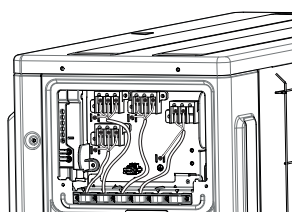

Funzione standby per il risparmio energetico spenta.

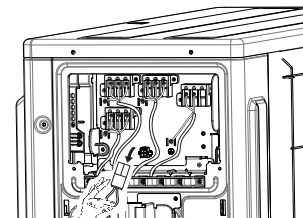

Funzione standby per il risparmio energetico accesa.

La funzione standby per il risparmio energetico viene disattivata prima della spedizione.

## ⚠ ATTENZIONE

- Prima di collegare o scollegare il connettore selettivo dello standby per il risparmio energetico, accertarsi che l'alimentazione generale sia disattivata.
- Il connettore selettivo dello standby per il risparmio energetico occorre quando si collega un'unità interna diversa da quelle sopra elencate.

# Impostazione Ambiente con priorità

- Per utilizzare l'impostazione Ambiente con priorità, le impostazioni iniziali vanno fatte dopo che l'unità è stata installata. Illustrare al cliente l'impostazione Ambiente con priorità nel modo descritto di seguito, e verificare se desidera usare questa impostazione. Impostarla per comodità per le stanze degli ospiti e per il soggiorno.

## 1. Informazioni sull'impostazione Ambiente con priorità

L'unità interna in cui è applicata l'impostazione Ambiente con priorità avrà la priorità nei casi seguenti.

### 1-1. Priorità del modo funzionamento

Il modo funzionamento dell'unità interna in cui è applicata l'impostazione Ambiente con priorità avrà la priorità.

Se l'unità interna impostata è in funzione, tutte le altre unità interne non funzionano ed entrano in modalità standby, in base alla modalità di funzionamento dell'unità interna impostata.

### 1-2. Priorità durante il funzionamento ad alta potenza

Se l'unità interna scelta per l'impostazione Ambiente con priorità sta funzionando ad alta potenza, le capacità delle altre unità interne verranno ridotte un poco. L'alimentazione darà priorità all'unità interna scelta per l'impostazione Ambiente con priorità.

### 1-3. Priorità funzionamento silenzioso

Con l'impostazione sull'unità interna del funzionamento silenzioso, l'unità esterna funziona a basso rumore.


## Procedura di impostazione

Portare l'interruttore corrispondente al tubo collegato all'unità interna da impostare su ATTIVATO. (Nella figura sotto, si tratta dell'ambiente A). Una volta terminate le impostazioni, resettare l'alimentazione.

### NOTA:

L'impostazione dell'ambiente con priorità è applicabile soltanto per un'unità interna di condizionamento dell'aria.

**Verificare di avere impostato un solo ambiente**

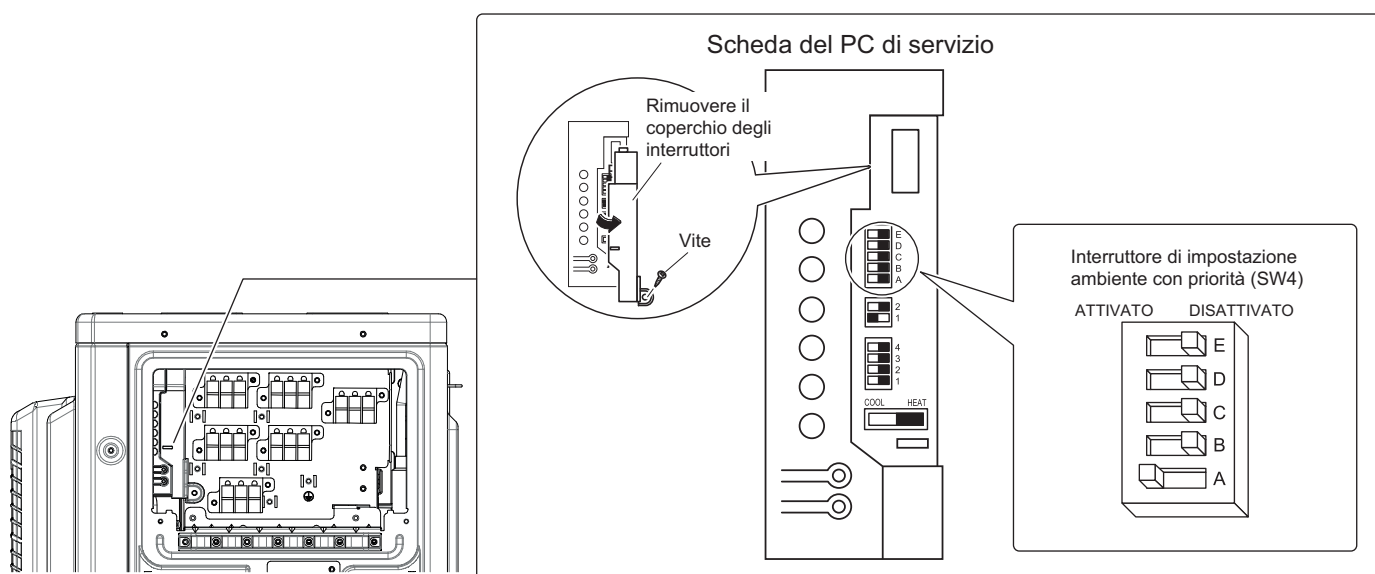

# Impostazione della modalità silenziosa notturna

- Quando si utilizza la Modalità silenziosa notturna, le impostazioni iniziali vanno fatte dopo aver installato l'unità. Illustrare al cliente la modalità silenziosa notturna, come descritto di seguito, e verificare se desidera usare questa modalità oppure no.


## Informazioni sulla modalità silenziosa notturna

La funzione Modalità silenziosa notturna riduce il rumore di funzionamento dell'unità esterna durante la notte. Questa funzione è utile ai clienti preoccupati che il rumore del funzionamento disturbi i vicini.

In effetti, durante il funzionamento in Modalità silenziosa notturna, la capacità di raffreddamento viene economizzata.

## Procedura di impostazione

Ruotare su ATTIVATO l'interruttore della Modalità silenziosa notturna (SW6-1).

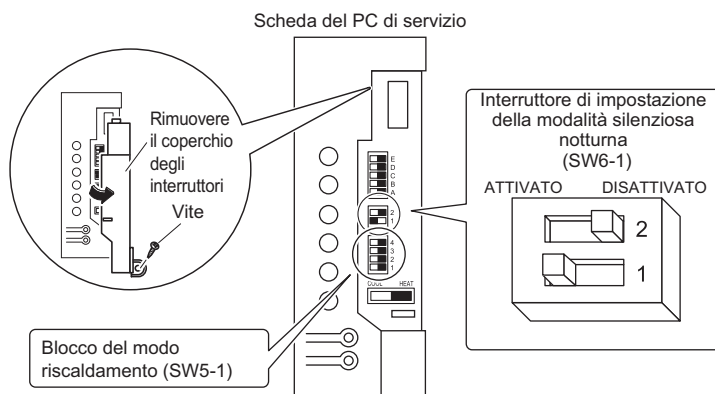

# Blocco del modo RISCALDAMENTO <SW5-1>

- Utilizzare l'interruttore di blocco del modo RISCALDAMENTO (SW5-1) nella posizione "ATTIVATO".

# Blocco del modo RAFFREDDAMENTO <S15>


- Utilizzare il connettore S15 per impostare l'unità solo su raffreddamento. Impostazione su solo raffreddamento (C): mettere in cortocircuito i contatti 3 e 5 del connettore <S15> Le seguenti specifiche si applicano all'alloggiamento del connettore e ai contatti.

Prodotti ST Alloggiamento: VHR-5N  
 Contatto: SVH-21T-1,1

Si noti che il funzionamento forzato è anche possibile in modo RAFFREDDAMENTO.

## NOTA

Quando il modo RAFFREDDAMENTO viene utilizzato in combinazione con il generatore di ACS per impianti multi-caldaia o con il sistema ibrido per impianti multi-caldaia. Queste unità non funzionano con la pompa di calore.

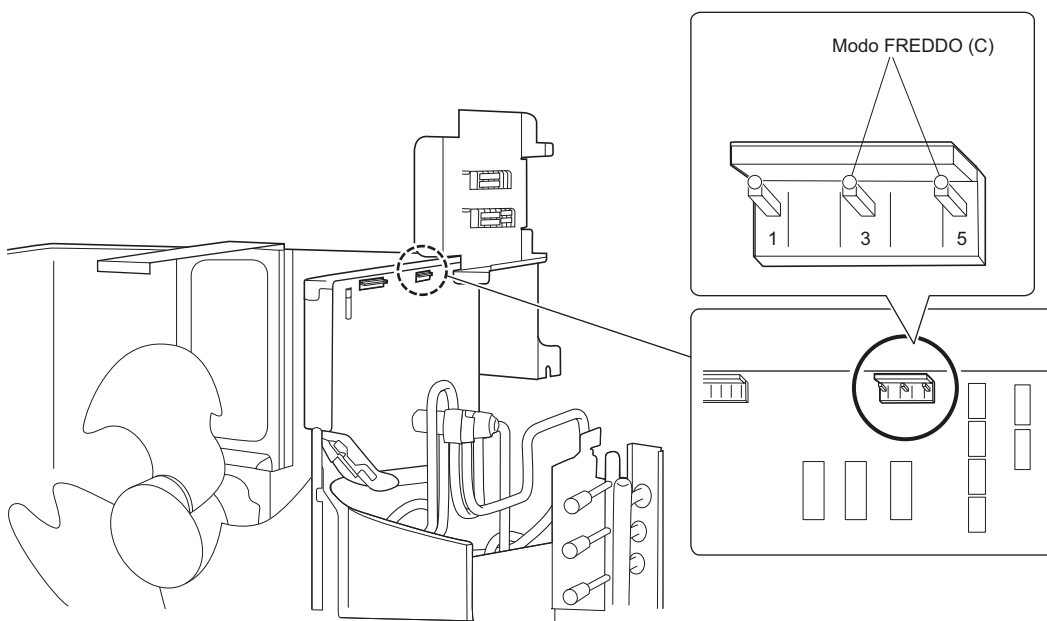

# Funzionamento di prova e collaudo


- Per il generatore di ACS per impianti multi-caldaia o il sistema ibrido per impianti multi-caldaia, si dovranno prendere certe precauzioni prima che venga consentito l'utilizzo o l'attivazione di questa funzione. Per informazioni dettagliate, vedere il manuale d'installazione delle unità interne.
- Prima di iniziare la prova di funzionamento, misurare la tensione sul lato principale dell'interruttore di protezione.
- Verificare che tutte le valvole di arresto del liquido e del gas siano aperte completamente.
- Verificare la corrispondenza di tutti i cavi e tubazioni. La verifica errori di collegamento potrebbe essere utilizzata convenientemente per collegamenti sotterranei ed altri collegamenti che non possono essere controllati direttamente.
- L'inizializzazione del sistema multiplo può impiegare diversi minuti, in base al numero di unità interne e di opzioni utilizzate.

## 1. Verifica errori di collegamento

- Il dispositivo è in grado di correggere automaticamente gli errori di collegamento.
- Premere il "tasto verifica errori di collegamento" sulla scheda di servizio del PC dell'unità esterna. Tuttavia, il tasto di verifica errori di collegamento non entra in funzione per i 3 minuti successivi all'attivazione dell'interruttore salvavita, o in base alle condizioni dell'aria esterna (vedere la Nota 2.). Dopo circa 15-20 minuti dalla pressione del tasto, gli errori dei collegamenti elettrici vengono corretti.


I LED del monitor di servizio indicano se è possibile intervenire con una correzione oppure no, come illustrato nella tabella sotto. Per ulteriori informazioni su come leggere i LED visualizzati, fare riferimento al manuale di riparazione.

Se l'autocorrezione non fosse possibile, verificare i collegamenti e le tubazioni dell'unità interna nel modo abituale.

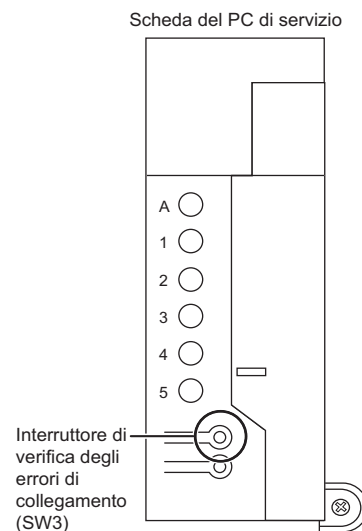

LED	1	2	3	4	5	Messaggio
Stato	Lampeggiano <b>tutti</b>					Automatic correction impossible (Correzione automatica impossibile)
	Lampeggiano <b>uno dopo l'altro</b>					Automatic correction completed (Correzione automatica completata)
	☀️ (Uno o più fra i LED 1 a 4 sono ATTIVATI)					Abnormal stop [NOTE. 4] (Arresto anomalo [NOTA. 4])

### Esempio di collegamenti elettrici corretti

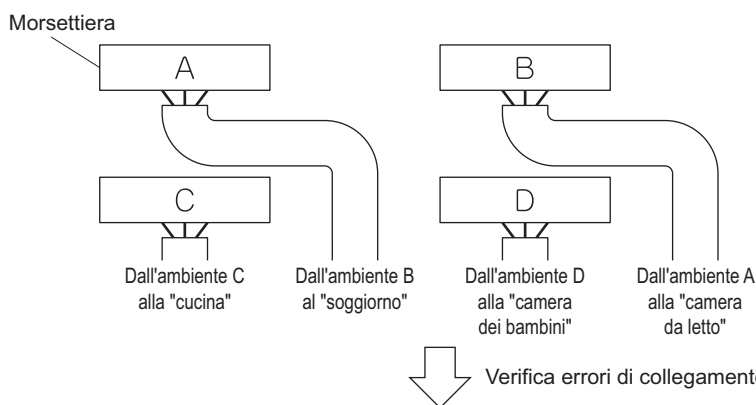

\* La figura a sinistra mostra i collegamenti elettrici di derivazione.

Sequenza di illuminazione dei LED dopo una correzione dei collegamenti elettrici.

Ordine di lampeggio dei LED: 2 → 1 → 3 → 4

### NOTA:

- 1) Per due ambienti, non si illuminano i LED 3, 4 e 5; per tre ambienti, non si illuminano i LED 4 e 5; per quattro ambienti, non si illumina il LED 5.
- 2) Se la temperatura dell'aria esterna è **5°C o minore**, la funzione di verifica errori di collegamento non si attiva.
- 3) Dopo aver completato l'operazione di verifica errori di collegamento, le indicazioni dei LED proseguono fino a quando si riavvia il funzionamento ordinario. È da considerarsi normale.
- 4) Seguire le procedure diagnostiche dell'apparato. (Per informazioni dettagliate sulla diagnosi degli errori del prodotto, vedere il retro del pannello laterale destro).




# Funzionamento di prova e collaudo

## 2. Procedura per la diagnosi dell'apparato

### NOTA:

- 1) Spegner e riaccendere. Se l'indicazione dei LED si ripete, la scheda esterna è guasta.
- 2) La diagnosi contrassegnata con \* In certi casi non è applicabile. Per maggiori informazioni, consultare il manuale di riparazione.
- 3) NON toccare la morsettiera a striscia e i componenti della scheda.

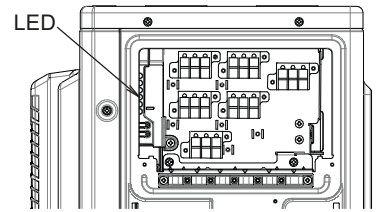

### 1-1. Diagnosi per mezzo dei LED

VERDE LED-A del microcomputer normale	ROSSO					Diagnosi
	Difetto rilevato					
	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	
☀	●	●	●	●	●	Normale -> controllare l'unità interna.
☀	☀	●	☀	☀	●	La protezione dell'alta pressione è entrata in funzione o è stata congelata nell'unità in funzione o nell'unità in stand-by.
☀	☀	●	☀	●	●	* Il relè del sovraccarico è entrato in funzione oppure presenza di alta temperatura nel tubo dello scarico.
☀	●	☀	☀	●	●	Avvio difettoso del compressore.
☀	●	☀	●	☀	●	Sovraccorrente in entrata.
☀	☀	☀	●	●	●	* Anomalia del termistore o del CT.
☀	☀	☀	●	☀	●	Alta temperatura del quadro elettrico.
☀	●	●	●	☀	●	Alta temperatura del dissipatore di calore del circuito inverter.
☀	●	●	☀	●	●	* Sovraccorrente in uscita.
☀	●	●	☀	☀	●	* Mancanza di refrigerante.
☀	☀	●	●	☀	●	Bassa tensione o sovratensione al circuito principale.
☀	☀	●	●	●	●	Errore di commutazione dell'elettrovalvola di inversione. * O guasto al pressostato alta pressione.
☀	☀	☀	☀	●	●	Scheda dell'unità esterna guasta.
☀	☀	☀	☀	☀	●	Guasto al motore della ventola.
☀	●	☀	●	●	●	Errore di collegamento -> controllo non terminato.
☀	—	—	—	—	—	Nota 1
●	—	—	—	—	—	* Guasto di alimentazione.

☀	●	☀	—
ATTIVATO	DISATTIVATO	Lampeggiante	Qualsiasi stato

VERDE	ROSSO
Lampeggio: normale	DISATTIVATO: normale

# Funzionamento di prova e collaudo

## 3. Funzionamento di prova e collaudo

- 1) Per provare il raffreddamento, impostare la temperatura più bassa. Per provare il riscaldamento, impostare la temperatura più alta. (In base alla temperatura ambiente, potrebbe essere possibile solo il riscaldamento o il raffreddamento, ma non entrambi).
- 2) Dopo l'arresto, l'unità non riparte di nuovo (riscaldamento o raffreddamento) per circa 3 minuti.
- 3) Se si effettua una prova di funzionamento del RISCALDAMENTO subito dopo che si è attivato l'interruttore di dispersione a terra, in certi casi non uscirà aria dall'apparecchio per circa 15 minuti, per proteggere il condizionatore.
- 4) Nel corso della prova di funzionamento, per prima cosa controllare il funzionamento di ciascuna unità separatamente. Quindi controllare il funzionamento simultaneo di tutte le unità interne. Controllare il funzionamento di riscaldamento e raffreddamento.
- 5) Dopo aver azionato le unità per circa 20 minuti, misurare la temperature all'entrata e all'uscita dell'unità interna. Se le misure superano i valori mostrati nella tabella seguente, significa che sono normali.
  - Durante la prova di funzionamento, dovranno funzionare solo le unità interne di condizionamento dell'aria (il generatore di ACS per impianti multi-caldaia o il sistema ibrido per impianti multi-caldaia saranno nello stato DISATTIVATO durante la prova di funzionamento).

	Raffreddamento	Riscaldamento
Differenza di temperatura tra entrata e uscita	Circa 8°C	Circa 20°C

(Funzionamento in un ambiente)

- 6) Nel corso dell'operazione di raffreddamento, si potrebbe formare del ghiaccio sulla valvola di arresto del gas o in altri punti. È da considerarsi normale.
- 7) Azionare le unità interne seguendo le indicazioni del manuale di funzionamento fornito. Verificare che funzionino normalmente.

## 4. Voci da controllare

Voce da controllare	Conseguenze del problema	Controllo
Le unità sono state fissate saldamente?	Cadute, vibrazioni, rumore	
È stata fatta l'ispezione di eventuali perdite di gas?	Funzione di raffreddamento/ riscaldamento incompleta	
È stata eseguito l'isolamento termico completo (tubi del gas, tubi del liquido, parti interne della prolunga del cavo flessibile di scarico)?	Perdita d'acqua	
Lo scarico è sicuro?	Perdita d'acqua	
I collegamenti elettrici di terra sono sicuri?	Dispersione elettrica	
I fili elettrici sono collegati correttamente?	Funzione di raffreddamento/ riscaldamento incompleta	
I collegamenti elettrici seguono le specifiche?	Mancato funzionamento o danni da bruciature	
Gli ingressi e le uscite delle unità interna ed esterna sono prive di qualsiasi ostruzione?	Funzione di raffreddamento/ riscaldamento incompleta	
Le valvole di arresto sono aperte?	Funzione di raffreddamento/ riscaldamento incompleta	
Per ciascuna unità interna, i segni sui collegamenti elettrici e sui tubi corrispondono (ambiente A, ambiente B, ambiente C, ambiente D, ambiente E)?	Funzione di raffreddamento/ riscaldamento incompleta	
L'impostazione Ambiente con priorità è stata impostata su 2 o più ambienti? (Il generatore di ACS per impianti multi-caldaia o il sistema ibrido per impianti multi-caldaia non dovrà essere selezionato come ambiente con priorità).	L'impostazione Ambiente con priorità non funzionerà.	


### ATTENZIONE

- In effetti il cliente ha azionato l'unità leggendo il manuale compreso con l'unità interna. Insegnare al cliente come azionare correttamente l'unità (in particolare la pulizia dei filtri d'aria, le procedure di funzionamento e le regolazioni in temperatura).
- Anche se il climatizzatore non è in funzione, consuma un pò di corrente elettrica. Se il cliente non dovrà usare l'unità a breve dopo l'installazione, disattivare l'interruttore per non sprecare elettricità.
- Se a causa della lunga tubazione è stato caricato del refrigerante aggiuntivo, annotare la quantità aggiunta sulla targhetta posta sul retro del coperchio della valvola di arresto.

# Schema delle tubazioni


Schema delle tubazioni per 3MXM40+52N2V1B, 3AMXM52M3V1B

## Unità Esterna

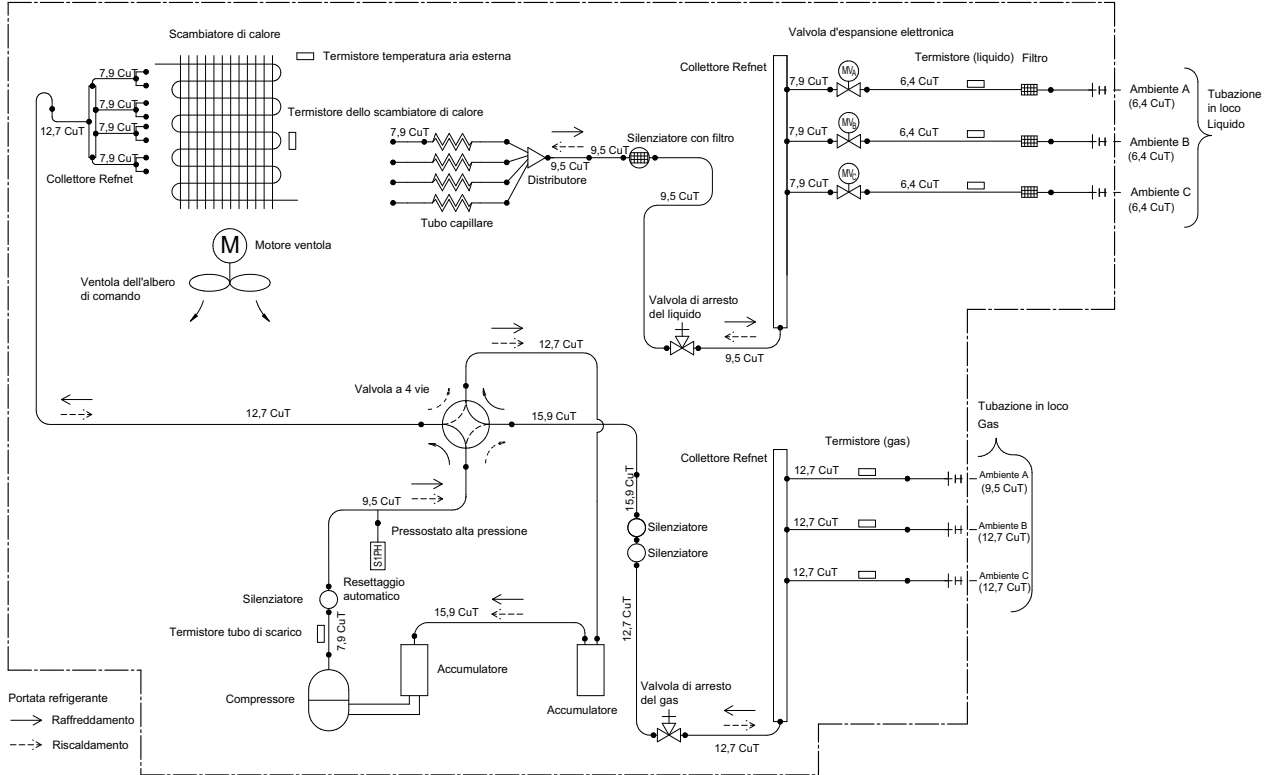

Schema delle tubazioni per 3MXM68N2V1B

## Unità Esterna

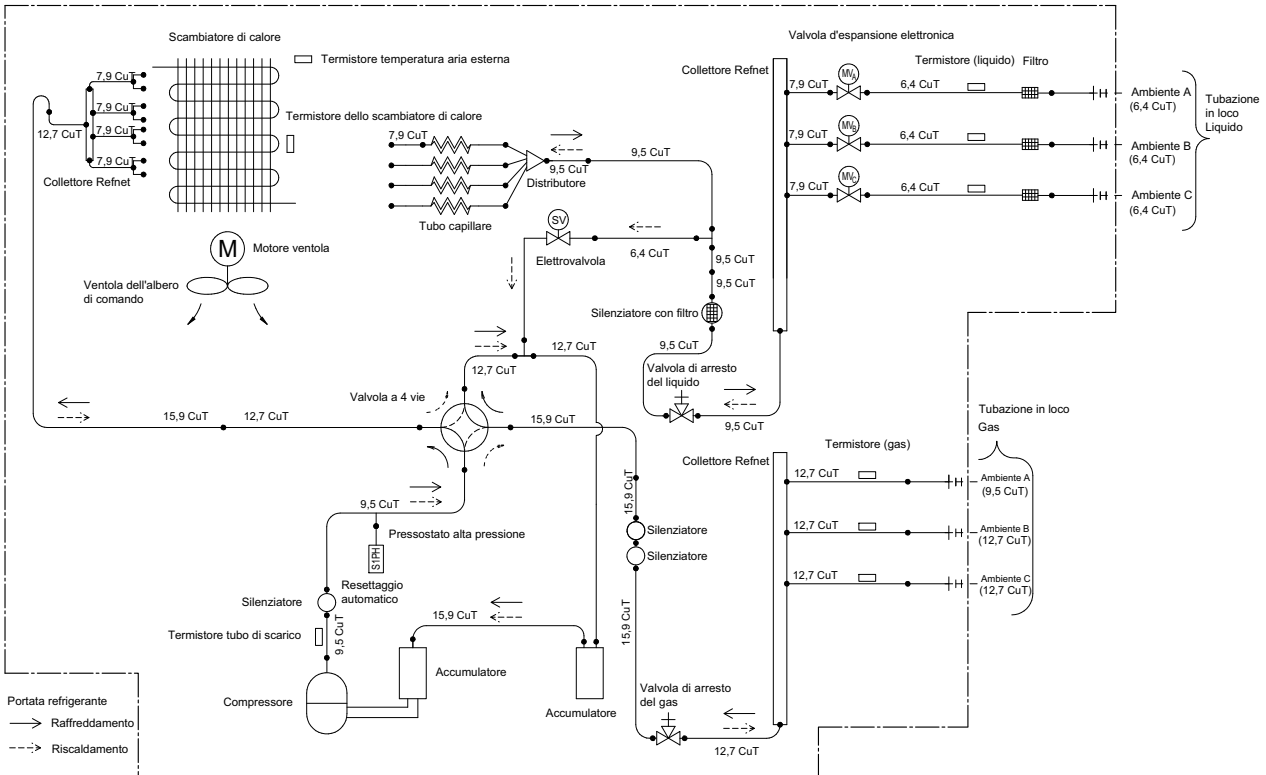


Categorie di apparecchiature secondo la Direttiva Attrezzature a Pressione (PED) - Pressostati alta pressione: categoria IV; Compressore: categoria II; Accumulatore: categoria I; Altre apparecchiature previste dall'articolo 4§3.

# Schema delle tubazioni

Schema delle tubazioni per 4MXM68N2V1B


## Unità Esterna

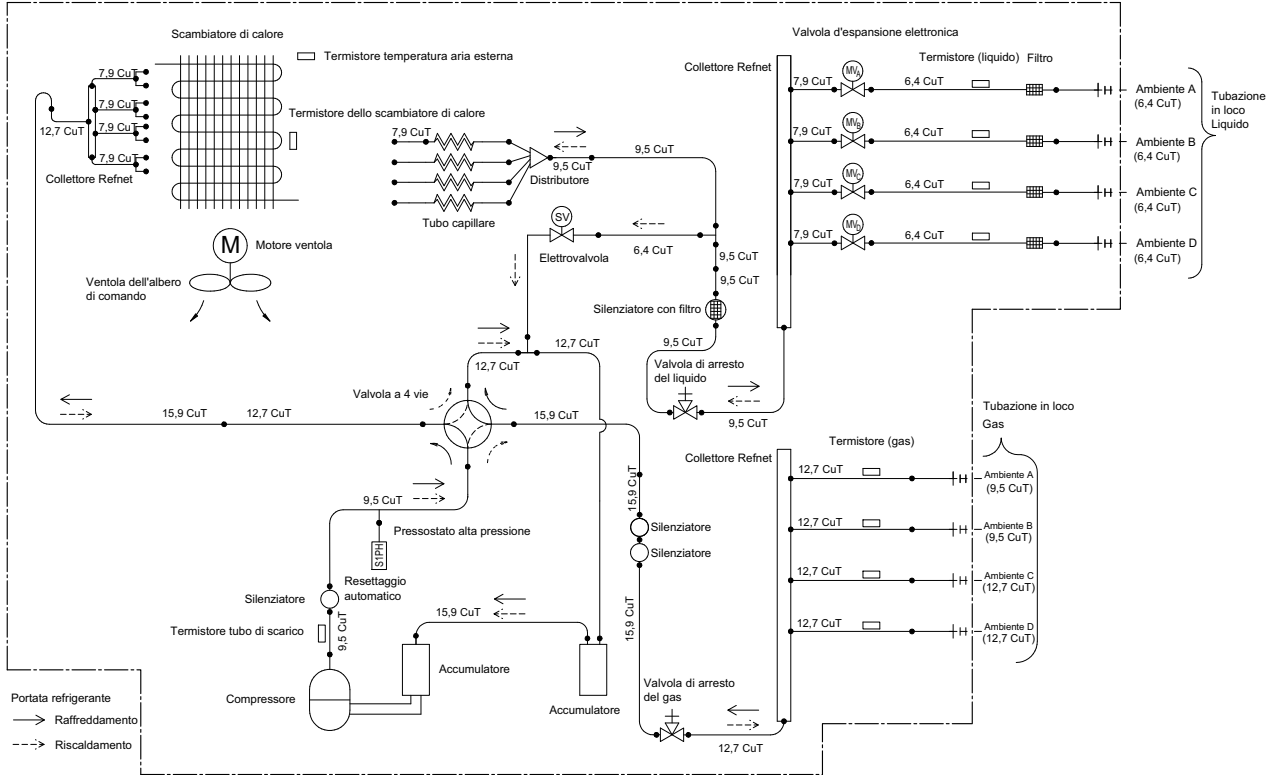

Categorie di apparecchiature secondo la Direttiva Attrezzature a Pressione (PED) - Pressostati alta pressione: categoria IV; Compressore: categoria II; Accumulatore: categoria I, Altre apparecchiature previste dall'articolo 4§3.

Schema delle tubazioni per 4MXM80N2V1B

## Unità Esterna

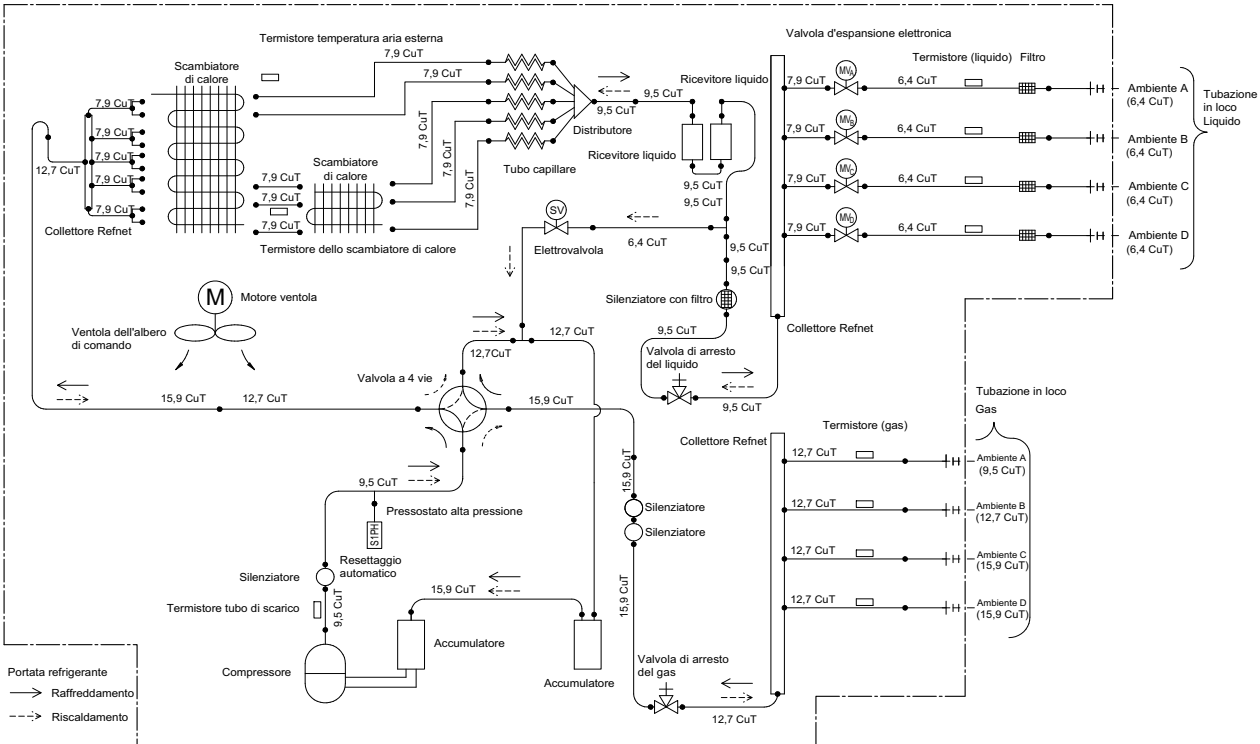


Categorie di apparecchiature secondo la Direttiva Attrezzature a Pressione (PED) - Pressostati alta pressione: categoria IV; Compressore: categoria II; Accumulatore: categoria II; Altre apparecchiature previste dall'articolo 4§3.



# Schema delle tubazioni



Schema delle tubazioni per 5MXM90N2V1B

## Unità Esterna

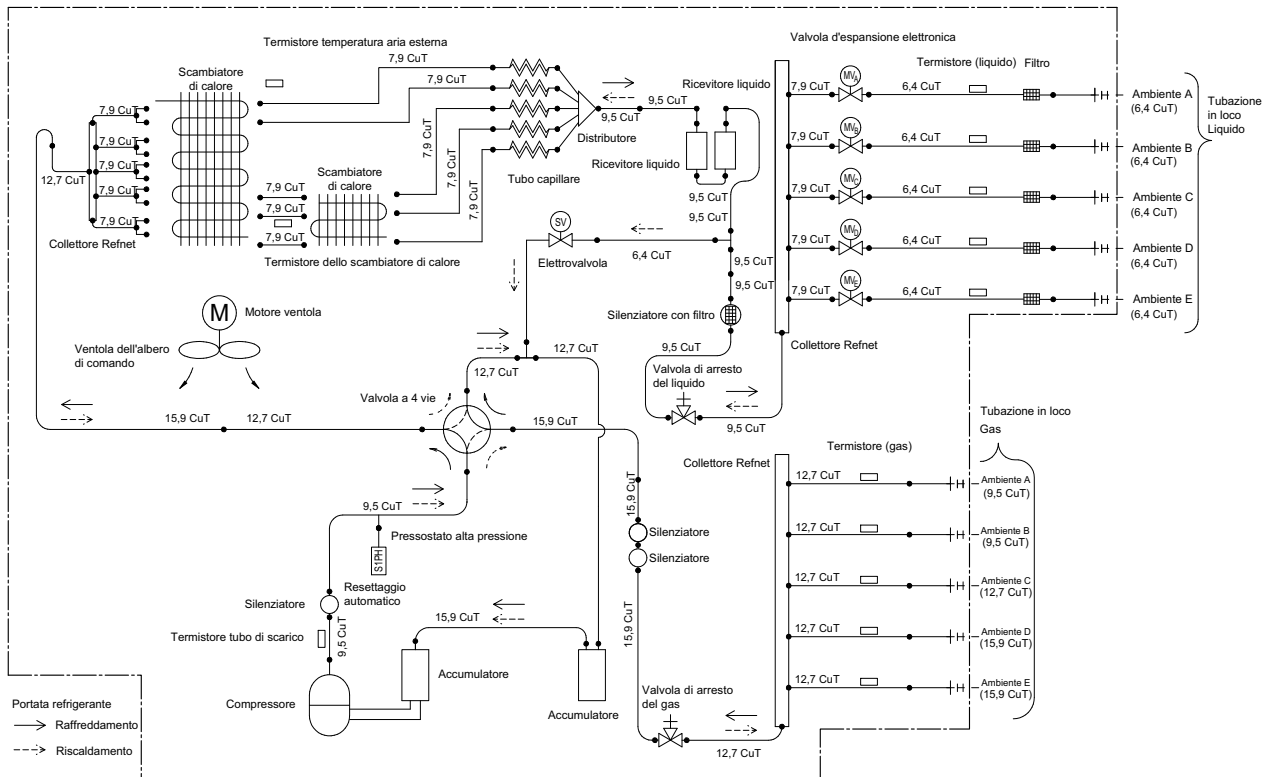

Categorie di apparecchiature secondo la Direttiva Attrezzature a Pressione (PED) - Pressostati alta pressione: categoria IV; Compressore: categoria II; Accumulatore: categoria II; Altre apparecchiature previste dall'articolo 4§3.

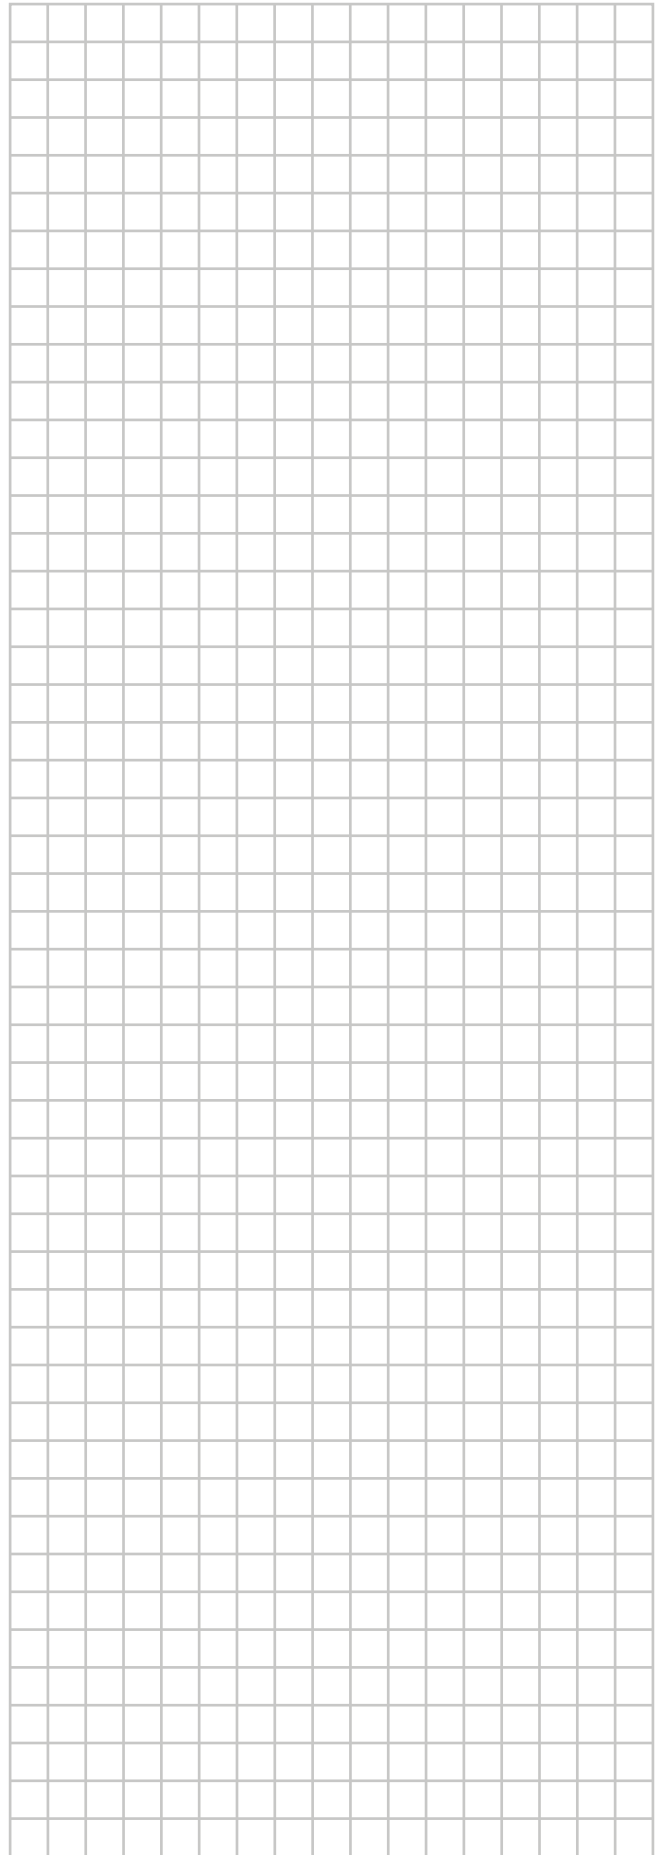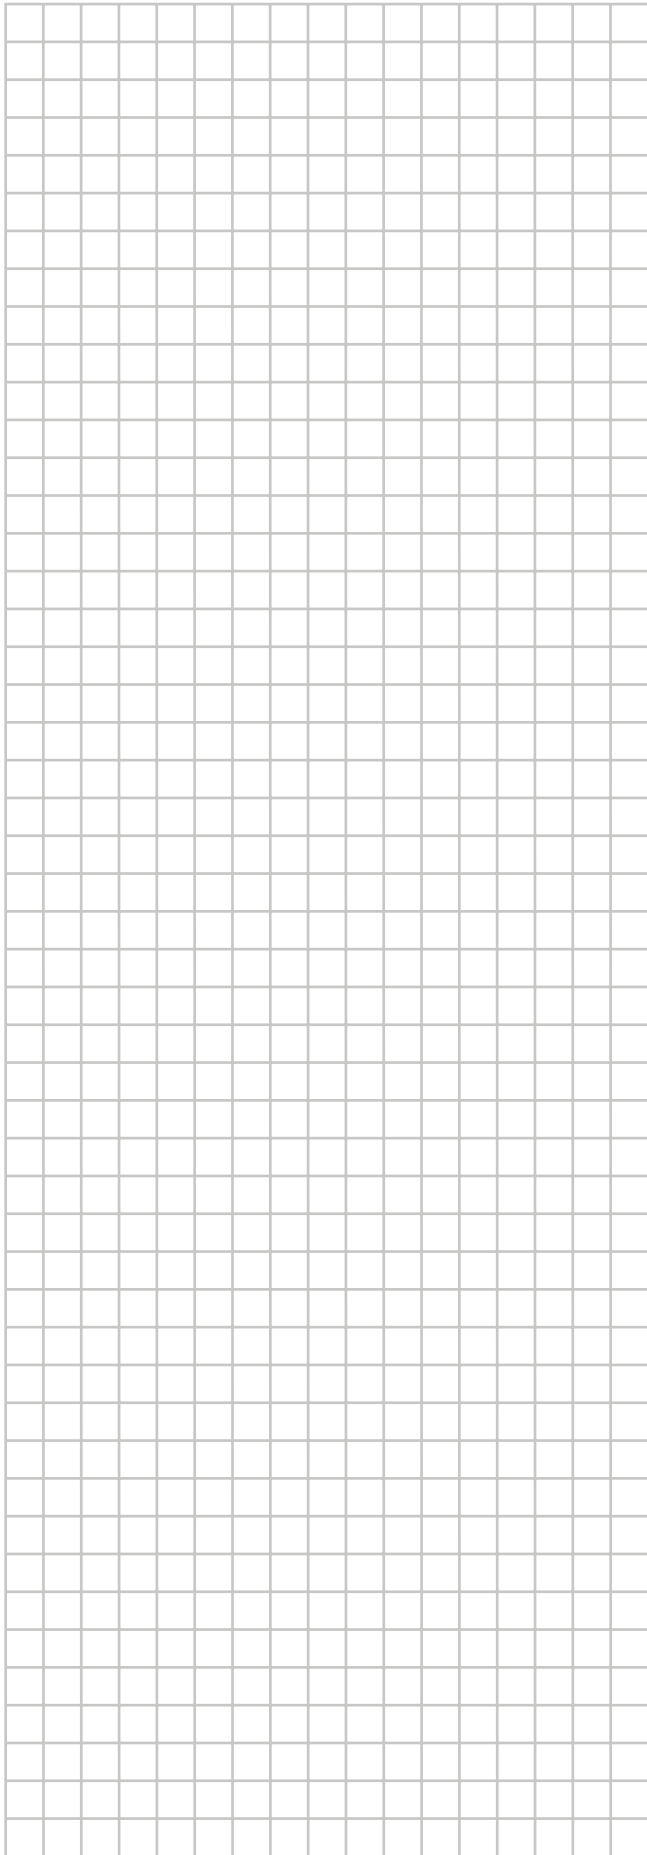

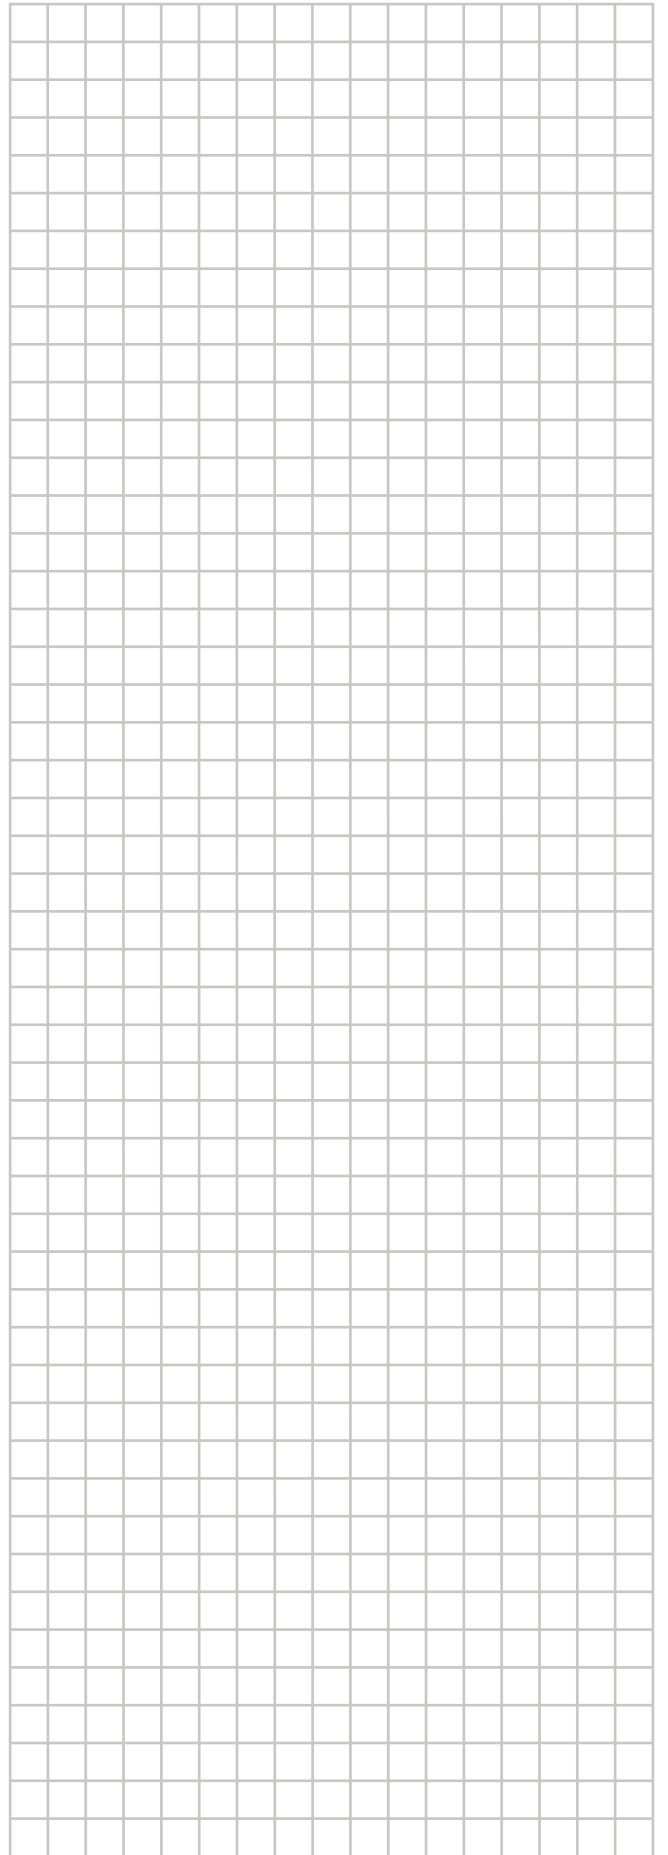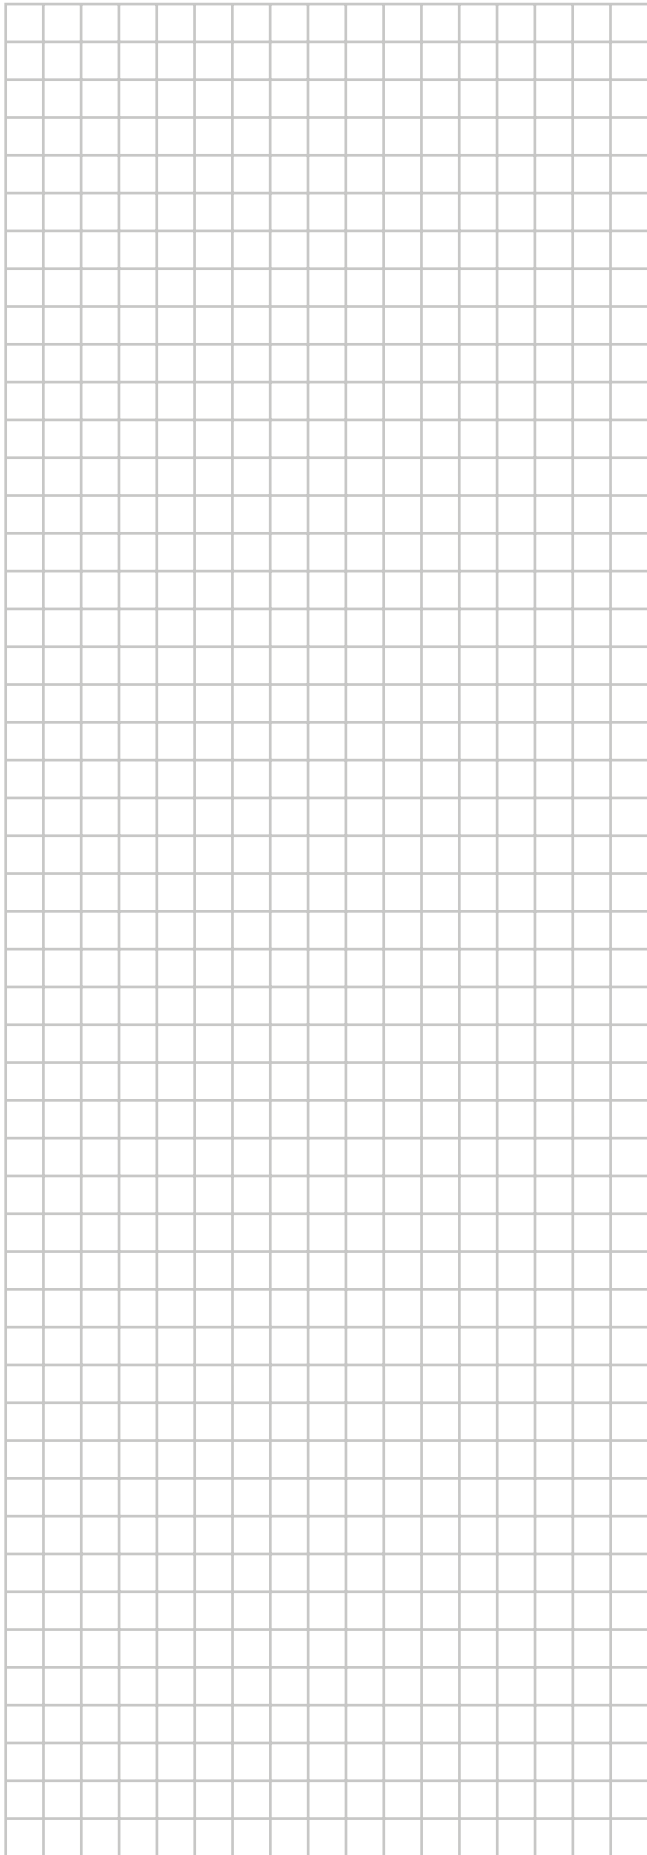

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic



**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2019 Daikin



3P417620-3N 2019.06